



Портативен Bluetooth Високоговорител BT1255G

Ръководство за употреба


Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност преди да използвате този продукт. Неспазването им, както и използването на високоговорителя не по предназначение, могат да са причина за възникване на сериозни инциденти!

I. Мерки за безопасност

- Не използвайте продукта, ако той е с видимо повреден корпус и/или USB захранващ кабел.
- Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта.
- Не поставяйте високоговорителя в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте и не използвайте високоговорителя в помещения с висока влажност на въздуха.
- Преустановете използването на високоговорителя незабавно, ако усетите, че корпусът му е прекалено нагрял или усещате неприятна миризма около него.
- Не пипайте високоговорителя с мокри/влажни ръце. Дръжте продукта далеч от течности на сухо и чисто място.
- Не използвайте разтворители и препарати за почистване. Почиствайте само с мека суха кърпа.
- Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз.
- При първоначално включване на продукта, моля първо заредете батерията напълно. Не възпроизвеждайте музика преди това.

II. Изглед на контролния панел и описание на основните функции

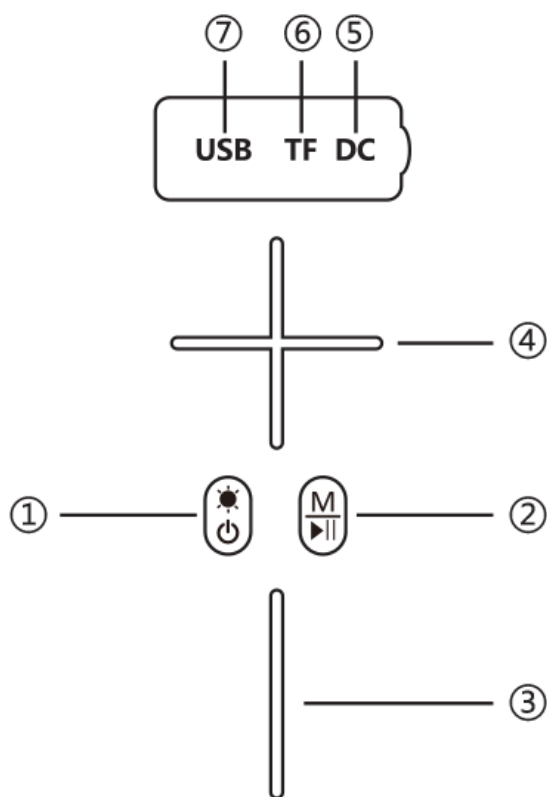

1. Включване / Изключване / Контрол на RGB светлините
2. Смяна на режим / Възпроизвеждане / Пауза
3. Намаляване на звука / Предишна песен
4. Увеличаване на звука / Следваща песен / True Wireless (TWS)
5. USB Type-C порт за зареждане
6. Слот за TF карта памет
7. USB-A порт за възпроизвеждане от USB Flash памет

III. Бутони и функции

Включване / Изключване / Контрол на RGB светлините (1) - Натиснете и задръжте, за да включите високоговорителя. Натиснете и задръжте, за да изключите високоговорителя. При включване, високоговорителят стартира в режим Bluetooth. В менюто с Bluetooth настройки на Вашето устройство потърсете за "BT1255G". При включено устройство натиснете еднократно, за да промените режима на светене на RGB светлините.

Смяна на режим / Възпроизвеждане / Пауза (2) - Натиснете еднократно, за да възпроизведете музика или да я поставите на пауза. При входящи повиквания натиснете веднъж, за да приемете разговора и натиснете още веднъж, за да прекратите приетия разговор, натиснете два пъти, за да откажете входящото повикване. Натиснете два пъти бързо, за да позвъните на последния номер, с който сте разговаряли. Натиснете и задръжте, за да превключите между наличните режими Bluetooth, FM Радио, Възпроизвеждане от USB/TF карта.

Намаляване на звука / Предишна песен (3) – Натиснете еднократно, за да върнете предишна песен. Натиснете и задръжте, за да намалите звука.

Увеличаване на звука / Следваща песен / TWS (4) – Натиснете еднократно за да преминете към следващата песен. Натиснете и задръжте за да увеличите звука.

Режим True Wireless (TWS) - Позволява безжично свързване на два портативни високоговорителя BT1255G и едновременно възпроизвеждане на стерео звук през тях. Функцията е налична само в Bluetooth режим на работа. **За да свържете високоговорителите следвайте следните стъпки:**

1. Включете двата високоговорителя. Уверете се, че двата високоговорителя са в режим Bluetooth и нито един от тях не е сдвоен с Bluetooth устройство.
2. Доближете двата високоговорителя максимално близо един до друг. Натиснете два пъти бързо бутон (+) на един от високоговорителите, за да активирате режим TWS. Ще чуете кратък звуков сигнал при успешно активиране на режима.
3. В рамките на няколко секунди високоговорителите ще се свържат автоматично един към друг.
4. В менюто с Bluetooth настройки, на Вашето смарт устройство, потърсете за BT1255G. Ако виждате високоговорителите като отделни устройства, безжичната връзка между тях не е осъществена. След успешно сдвояване ще можете да възпроизведате музика едновременно през двата високоговорителя.

FM Режим – Когато превключите в FM режим ще чуете звуков сигнал „FM Mode“. Натиснете бутон (2), за да сканирате за налични станции. Устройството автоматично запамятава откритите станции и възпроизвежда първата открита. За да превключвате станциите, използвайте бутони (3) и (4).

Възпроизвеждане от USB Flash памет / TF Карта памет (6)(7) – За да възпроизведате MP3 файлове, поставете USB Flash памет / TF карта памет в съответстващия слот. Възпроизвеждането ще започне автоматично. За да коригирате силата на звука, използвайте бутоните за увеличаване / намаляване на звука.

Зареждане – Включете USB Type-C кабела от комплекта в порта за зареждане (5), разположен на гърба на устройството. Свържете кабела към компютър или USB захранващ адаптер (не е включен в комплекта). Когато устройството се зарежда, LED индикаторът ще свети в червено и ще изгасне, когато батерията е напълно заредена. При слаб заряд на вградената батерия е възможно изкривяване на възпроизвеждания звук. В този случай е необходимо да заредите батерията с помощта на включения в комплекта USB кабел.

IV. Спецификации

- Мощност високоговорител: 5W
- Материал: ABS + Текстил
- Поддържани файлови формати: MP3
- Bluetooth версия: V5.0
- Разстояние на предаване: до 10 м
- Батерия: 1200 mAh

V. Комплектът включва

- 1 x Кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за употреба

Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да предизвика смущения на радиовръзките или на друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, консултирайте се с вашия лекар или с производителя, за да разберете дали тези медицински изделия са защитени от външни радиочестотни сигнали.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на следния адрес:

https://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/BT1255G.pdf