

---

Ръководство за употреба

Дигитална фото рамка

**DF8024M**



## **ВНИМАНИЕ!**

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.


## **Мерки за безопасност**

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта, само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не поставяйте продукта под директна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Не докосвайте хранящия адаптер с мокри или влажни ръце.
- Дръжте далеч от вода и други течности. Продуктът не е водоустойчив.
- При почистване на устройството не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол.
- При настъпила повреда, моля консултирайте се с търговеца или оторизиран сервиз. Не използвайте с повредени аксесоари и други периферни устройства.

## Изглед на продукта



1. Бутон Вкл./Изкл.
2. Бутон Без звук
3. Бутони Предишен / Следващ файл. В режим Видео възпроизвеждане, задръжте, за да превъртите Напред / Назад.
4. Бутони за Усилване / Намаляване на звука
5. Бутон Възпроизвеждане / Пауза; Потвърждаване; Вход в меню; Отваряне на файл
6. Бутон Вход в меню Настройки
7. Бутон Връщане назад / Връщане към предходно меню
8. Бутон Бърз достъп до режим Снимки
9. Бутон Бърз достъп до режим Видео
10. Бутон Бърз достъп до режим Календар

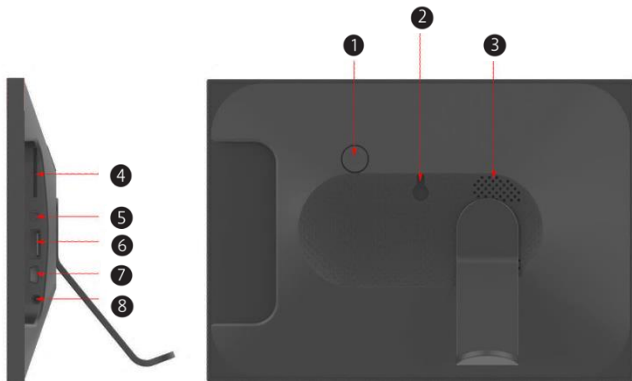

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Бутон за Вкл./Изкл.        | 5. 3.5 мм Изход за слушалки |
| 2. Отвор за закачане на стена | 6. USB-A вход               |
| 3. Високоговорител            | 7. Mini USB вход            |
| 4. Слот за SD карта памет     | 8. DC Вход за захранване    |


## Спецификации

Дисплей:	8" (20.3 см) HD IPS, 1280x800 px, 16:9, 250cd/m2
Ъгъл на видимост:	172.22mm (H) x 107.64mm (V)
Високоговорители:	2 x 2W (8Ω)
Файлови формати:	MKV, AVI, MP4, M4v, MOV, VOB, PMP, MPG, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, AMR, ALAC, OGG, APE, FLAC, WAV, ATRC
Интерфейси:	Mini USB x 1 – Само за софтуерни обновления; USB-A x1 (Max 128GB), SD Card x1 (Max 128 GB); 3.5 мм Стерео жак за слушалки x 1
Захранващ адаптер:	AC 100-240V, DC 5V/1.5A
Работна температура:	0-50°C

## Начин на употреба

Включете фото рамката в захранването и я стартирайте.

За да възпроизвеждате мултимедийни файлове като снимки, видео и музика, е необходимо да поставите карта памет или флаш памет, които да съдържат желаните файлове. **Фото рамката не разполага със собствена памет.**

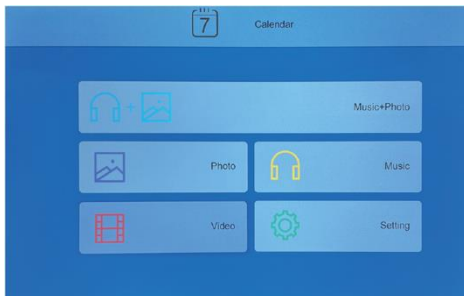

Когато поставите външна памет, фото рамката автоматично ще открие и възпроизведе на личните видео файлове. Използвайте бутона [↶], за да отидете на Начален екран. От меню Настройки -> Start Up можете да изключите тази функция или да изберете друг формат файлове за автоматично възпроизвеждане.

В случай, че сте включили едновременно USB Flash памет и SD карта памет, то с приоритет ще бъде USB Flash паметта. За да виждате файловете от SD картата, е необходимо да извадите USB Flash паметта.

Използвайте бутоните [◀] [▶] [⏪] [⏩], за да се придвижите до желано меню, след което натиснете бутона [ok], за да влезете в избраното меню.

### Менюта:

Music + Photo – Възпроизвеждане на снимки с фонова музика (ако е налична такава във включената памет)

Photo – Възпроизвеждане на снимки

Music – Възпроизвеждане на музикални файлове

Video – Възпроизвеждане на видео файлове

Setting – Настройки на фото рамката


## Галерия със снимки

Включете външна памет, съдържаща изображения и снимки. Фото рамката автоматично ще зареди и покаже наличните изображения в поредица, променяща се през няколко секунди. Ако автоматичното показване не се активира, изберете меню Photo от началния екран.

Наличните изображения ще бъдат показани в решетка. Използвайте джойстика на дистанционното, за да се придвижете през нея и бутона [ok], за да отворите избрано изображение.

Отворените изображения ще се сменят през 5 сек. (можете да промените времето на смяна в Настройки). За да задържите смяната, натиснете бутон [ok]. За да преминете към следваща/предишна снимка, използвайте бутоните [◀][▶].

За да се върнете към Начален екран, използвайте бутона [↩].

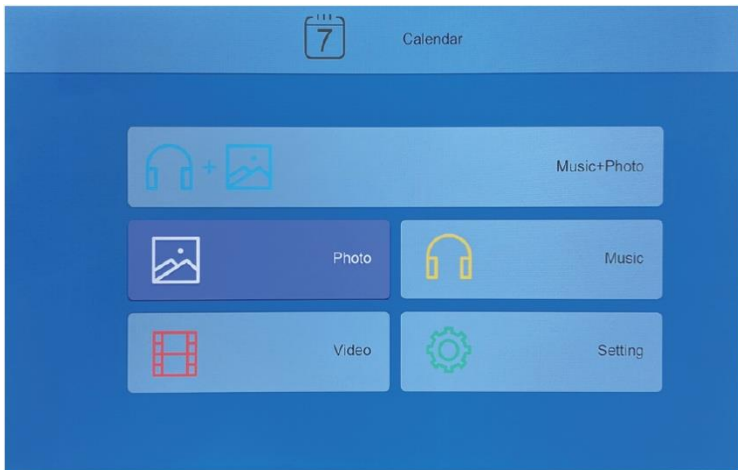

## Възпроизвеждане на аудио


Включете външна памет, съдържаща аудио файлове. Фото рамката автоматично ще зареди и възпроизведе наличните аудио файлове. Ако автоматичното възпроизвеждане не се активира, изберете меню Music от началния екран.

Наличните аудио файлове ще бъдат показани в поредица. Използвайте джойстика на дистанционното, за да се придвижете през нея и бутона [ok], за да отворите избран файл.

За да преминете към следващ/предишен аудио файл, използвайте бутоните [◀] [▶].

За да се върнете към Начален екран, използвайте бутона [↩].

Ако желаете да слушате музика и едновременно да разглеждате изображения, използвайте меню Music + Photo от началния екран.

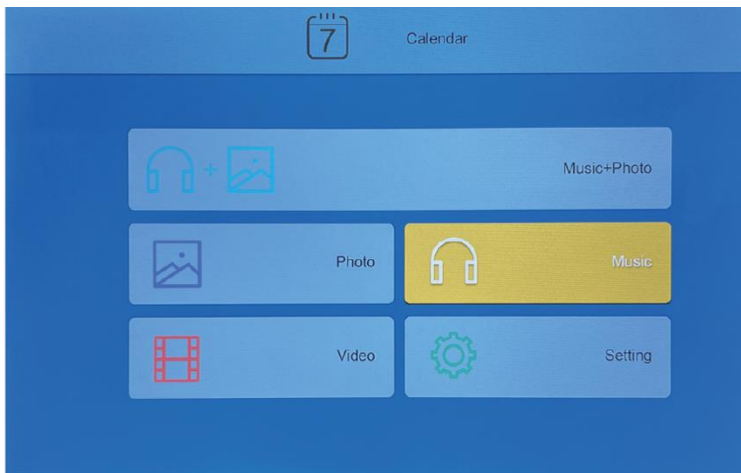


## Възпроизвеждане на видео

Включете външна памет, съдържаща видео файлове. Фото рамката автоматично ще зареди и възпроизведе наличните видео файлове. Ако автоматичното възпроизвеждане не се активира, изберете меню Video от началния екран.

Наличните видео файлове ще бъдат показани в поредица. Използвайте джойстика на дистанционното, за да се придвижете през нея и бутона [ok], за да отворите избран видео файл.

За да превъртите напред/назад видеото, което гледате, използвайте бутоните бутоните. [◀] [▶].

За да се върнете към Начален екран, използвайте бутона [↩].

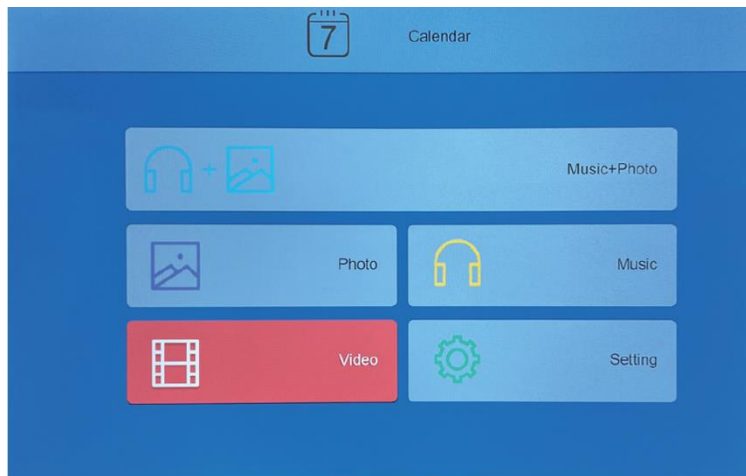



## Настройки на фото рамката


Изберете Setting от началния екран. В това меню можете да промените Език, какъв формат файл автоматично да се зареди, при поставяне на външна памет, Дата, Час, Яркост, Време за автоматично включване / изключване, Възстановяване на заводски настройки и други.

Използвайте бутоните [◀] [▶], за да преминавате през различни настройки.


Използвайте бутоните [◀- / +▶], за да промените параметрите на дадена настройка.


Използвайте бутона [OK], за да запазите направената промяна на настройка.


Използвайте бутона [↶], за да се върнете назад.

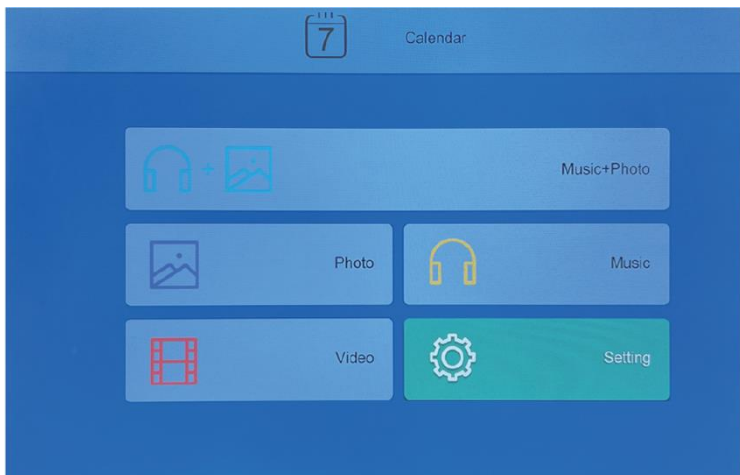

## Календар и часовник

За да изведете визията с календар и часовник на екрана, използвайте бутона [  ] от дистанционното управление.

За да изведете визия на календар, часовник и изображение, влезте в меню Photo от началния екран, отворете избрано изображение, след което натиснете бутона [  ] .

Използвайте бутона [  ], за да се върнете назад.

Едновременната визуализация на календар, изображение и музика не е възможна.

00:07:02

2000/01/01 Saturday

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					





Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:  
[www.topdigital.bg/declaration\\_of\\_conformity/DF/DF8024M.pdf](http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/DF/DF8024M.pdf)