



KODAK Дигитална Wi-Fi Фоторамка

Ръководство за употреба

ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта, само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не поставяйте продукта под директна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Никога не използвайте захранващи адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- Не докосвайте захранващия адаптер с мокри или влажни ръце.
- Дръжте далеч от вода и други течности. Продуктът не е водоустойчив.
- При почистване на устройството не използвайте алкохол и препарати, съдържащи алкохол.
- При настъпила повреда, моля консултирайте се с търговеца или оторизиран сервиз. Не използвайте повредени кабели, аксесоари и други периферни устройства.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Инструкцията за употреба не е предназначена да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта. Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта, да пускат актуализации на фърмуера и да актуализират това ръководство по всяко време. Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя. Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес www.topdigital.bg:



Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.


Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

Изглед на продукта

- Слот за SD/MC карта памет
- 3.5мм Аудио изход за слушалки
- USB-A порт
- Mini USB порт
- DC-IN 5V захранващ вход

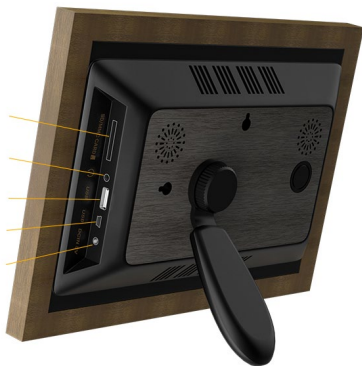

Два броя високоговорители



Започнете лесно

Включете захранването в електрическата мрежа и фоторамката. Фоторамката автоматично ще се стартира. Работата с нея се осъществява чрез докосване с пръст по екрана ѝ.

Направете първоначални настройки, като следвате инструкциите на екрана.

1. Изберете език на устройството
2. Изберете часова зона
3. Изберете и се свържете с Wi-Fi мрежа (въведете парола, ако е необходимо)

Бележка: Някои функции изискват интернет връзка, затова е необходимо да свържете устройството към Wi-Fi мрежа още при задаване на първоначалните настройки.

Мобилно приложение

Потърсете и изтеглете мобилното приложение “KODAK Digital Frame” от Apple Store или Google Play. В случай, че използвате мобилното приложение за пръв път, е необходимо да се регистрирате. Ако вече имате съществуваща регистрация, използвайте полето за директен вход.





Сдвояване на фоторамката

Влезте в меню Settings на фоторамката, след което изберете Account. Използвайте мобилното приложение “KODAK Digital Frame”, за да сканирате появилия се QR код или въведете продуктивния номер ръчно.


Бележка: Продуктивният номер и QR кодът ще се появят, след като фоторамката е свързана с Wi-Fi мрежа.

След успешно сдвояване можете да прехвърлите желани мултимедийни файлове от смартфона към фоторамката.

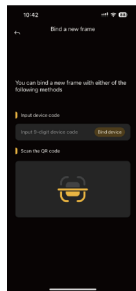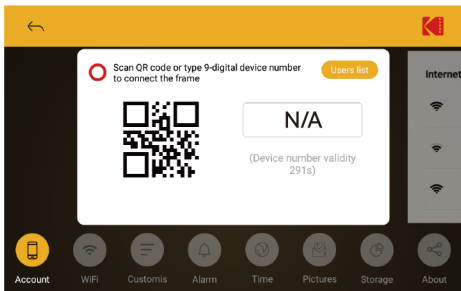

Прехвърляне на мултимедийни файлове

От мобилното приложение натиснете бутон “Upload”, след което изберете “Camera”, за да направите и прехвърлите нова снимка или изберете “Photo”, за да изберете и прехвърлите единична снимка или няколко избрани снимки от локалната памет на смартфона. Имате възможност да прехвърлите Видео и музикални файлове с бутоните Video и Music от локалната памет на смартфона.

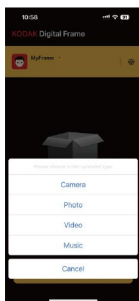

След като сте избрали една или повече снимки, натиснете бутона Finish, намиращ се в долен десен ъгъл на екрана, който ще ви отведе до меню, в което можете да направите бързи редакции. Когато сте готови, натиснете бутона Next step в горния десен ъгъл на екрана.

Той ще ви отведе до меню, показващо сдвоените фоторамки Kodak, към които имате възможност да изпратите избраните изображения. Натиснете бутона Upload, за да финализирате прехвърлянето.

Бележка:

През мобилното приложение можете да прехвърлите до 10 бр. снимки наведнъж, видеоклипове с до 15 секунди продължителност и до 10 бр. песни наведнъж.

Файлове от външни носители

Фоторамката Kodak предоставя възможност за поставяне на SD/MC карта памет и на USB Flash памет. При работа с файлове от включен външен носител, фоторамката ще чете информацията директно от носителя и няма да я презаписва в собствената си памет, което означава, че при изваждане на външния носител или при техническа неизправност с него, файловете съхранявани в паметта му няма да бъдат налични за използване от фоторамката.

Важно:

Външният носител трябва да бъде предварително форматиран под FAT32 или NTFS формат. Ако се наложи да правите преформатиране, имайте предвид, че наличните файлове на носителя ще бъдат изтрети.


Работа с интерфейса

Началният екран на фоторамката Kodak е отправната точка за работа с продукта.

В долната му част е разположена лента с 6 икони, отговарящи за основните менюта, с които фоторамката работи – Album (Изображения и снимки), Music (Аудио файлове), Video (Видео файлове), Calendar (Календар с час и изображения), Weather (Прогноза за времето), Settings (Настройки).

Над тях е разположено Slideshow на изображения и снимки (Автоматично сменяне).

В горната му част се намират иконите за Прогноза за времето, час и Wi-Fi връзка. Прогнозата за времето и часът се сверяват автоматично при свързване с интернет.

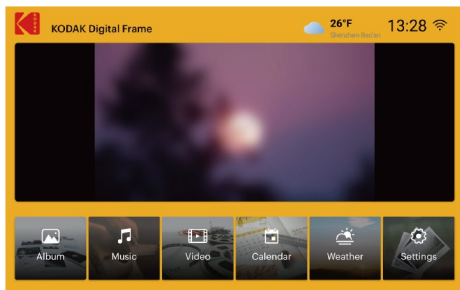

Album (Изображения и снимки)

В това меню ще виждате изображения и снимки от локалната памет на фоторамката, качените от мобилното приложение и наличните от включен външен носител.

За да прегледате файловете, прехвърлени от мобилното приложение, трябва да натиснете върху профилна икона в раздел User upload. Профилите отговарят на мобилните приложения, сдвоени с конкретната фоторамка. Такива могат да бъдат на приятели, роднини и т.н. В раздел User upload може да виждате много на брой потребителски профили.

Файловете в локалната памет на фоторамката са групирани по папки в раздел Local import. Натиснете върху някоя от тях, за да прегледате съдържанието им.

За да прегледате файлове от включен външен носител, е необходимо да натиснете върху неговото име, намиращо се в лявата част на горната оранжева лента. Когато бъде включена карта памет, ще виждате меню SD card, а за USB Flash памет меню USB stick.

Отдясно на екрана са разположени бутони на някои функции:


Edit (Редактиране) - позволява да копирате или премествате файлове в локалната памет от включена SD карта памет или USB Flash памет и обратно, както и да изтриете избрани файлове.

Loop check – тези функция дава възможност да бъдат избрани няколко изображения и снимки, които да бъдат показвани през няколко секунден интервал.

Loop all – тази функция ще възпроизведе едновременно всички налични снимки и изображения в локалната памет, качените от мобилното приложение и наличните във включените външни носители. Изображенията и снимките ще се сменят през няколко секунден интервал.

Reverse order of time – при избиране на тази функция файловете в меню Album ще бъдат подредени по дата на добавяне – от нови към по-стари.

Sort of filename – при избиране на тази функция файловете в меню Album ще бъдат подредени по азбучен ред.

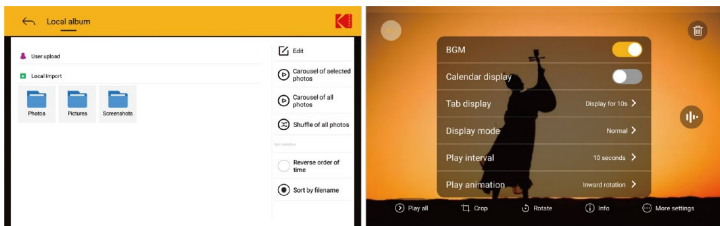

При натискане върху дадена снимка, тя ще бъде отворена в пълен размер. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да преминете към друга снимка. При натискане върху екрана, докато снимката е отворена, ще се появят следните икони:

Play all - възпроизвежда всички снимки в папката, в която се намира текущата снимка.

Crop – Изрязване на част от текущата снимка.

Rotate – Завъртане на текущата снимка наляво или надясно.

Delete - Изтриване на текущата снимка.

Info - Показване на информация за текущата снимка (име, дата на последна редакция и място на съхранение)

More settings - Включване или изключване на BGM (добавя икона за фоново възпроизвеждане на музика, ако е налична такава), календарен дисплей, избор на време за показване на снимките, време за превключване на снимките и вид анимация при превключване.

За да се върнете стъпка назад, натиснете върху извитата стрелка в горния ляв ъгъл на екрана.

Music (Песни и тонове)

В това меню ще виждате всички аудио файлове (песни и тонове) от локалната памет на фоторамката, качените от мобилното приложение и наличните от включен външен носител.

За да прегледате файловете, прехвърлени от мобилно приложение, трябва да натиснете върху профилна икона в раздел User upload. Профилите отговарят на мобилните приложения, сдвоени с конкретната фоторамка. Такива могат да бъдат на приятели, роднини и т.н. В раздел User upload може да виждате много на брой потребителски профили.

Наличните файлове в локалната памет на фоторамката са групирани по папки в раздел Local import. Натиснете върху някоя от тях, за да прегледате съдържанието им.

За да прегледате файлове от включен външен носител, е необходимо да натиснете върху неговото име, намиращо се в лявата част на горната оранжева лента. Когато бъде включена карта памет ще виждате меню SD card, а за USB Flash памет меню USB stick.

Отдясно на екрана са разположени бутони на някои функции:

Edit (Редактиране) - позволява да копирате или премествате файлове в локалната памет от включена SD карта памет или USB Flash памет и обратно, както и да изтриете избрани файлове.

Reverse order of time – при избиране на тази функция файловете в меню Music ще бъдат подредени по дата на добавяне – от нови към по-стари.

Sort of filename – при избиране на тази функция файловете в меню Music ще бъдат подредени по азбучен ред.

При натискане върху даден аудио файл, той ще бъде възпроизведен с аудио плейър на екрана. Използвайте мултимедийните бутони, за да смените песните, за да поставите възпроизвеждането на пауза, за да намалите звука или да създадете настройка за повторение.

За да се върнете стъпка назад, натиснете върху стрелката в горен ляв ъгъл на екрана.

Video (Видео клипове)

В това меню ще виждате всички видео файлове от локалната памет на фоторамката, качените от мобилното приложение и наличните от включен външен носител.

За да прегледате файловете, прехвърлени от мобилното приложение, трябва да натиснете върху профилна икона в раздел User upload. Профилите отговарят на мобилните приложения сдвоени с конкретната фоторамка. Такива могат да бъдат на приятели, роднини и т.н. В раздел User upload може да виждате много на брой потребителски профили.

Файловете в локалната памет на фоторамката са групирани по папки в раздел Local import. Натиснете върху някоя от тях, за да прегледате съдържанието им.

За да прегледате файлове от включен външен носител, е необходимо да натиснете върху неговото име, намиращо се в лявата част на горната оранжева лента. Когато бъде включена карта памет ще виждате меню SD card, а за USB Flash памет меню USB stick.

Отдясно на екрана са разположени бутони на някои функции:

Edit (Редактиране) - позволява да копирате или премествате файлове в локалната памет от включена SD карта памет или USB Flash памет и обратно, както и да изтриете избрани файлове.

Loop check – тази функция дава възможност да бъдат избрани няколко видео клипа, които да бъдат показвани един след друг.

Carousel of all video – тази функция ще възпроизведе едновременно всички налични видео клипове в локалната памет, качените от мобилното приложение и наличните във включените външни носители.

Reverse order of time – при избиране на тази функция файловете в меню Video ще бъдат подредени по дата на добавяне – от нови към по-стари.

Sort of filename – при избиране на тази функция файловете в меню Video ще бъдат подредени по азбучен ред.

За да се върнете стъпка назад, натиснете върху стрелката в горния ляв ъгъл на екрана.

Calendar (Календар с час и изображения)

Това меню визуализира пълноразмерен календар, даващ опция за разглеждане на предишни и следващи месеци. Отляво на него се визуализират налични снимки в локалната памет на фоторамката, които се сменят през няколко секунден интервал. Имате възможност да изберете дали да виждате поредица от снимки или дигитален часовник.

За да се върнете стъпка назад, натиснете върху стрелката в горен ляв ъгъл на екрана.

Weather (Прогноза за времето)

След свързване към Wi-Fi мрежа, менюто за прогноза за времето ще показва информация за района, в който се намирате.

Натиснете върху иконата „Обновяване“ или иконата „Търсене“ в горния десен ъгъл, за да обновите данните за времето или да потърсите информация за времето на други градове. Щракнете върху иконата C° / F°, за да превключите температурните единици.

За да се върнете стъпка назад, натиснете върху стрелката в горен ляв ъгъл на екрана.

Settings (Настройки)

В това меню можете да настроите своята фоторамка Kodak. Налични са 8 подменюта, които можете да изберете.

Account – Визуализира QR кода и 9 символния код за сдвояване на фоторамката към мобилно приложение.

Wi-Fi – Показва всички налични Wi-Fi мрежи, към които можете да свържете фоторамката, за да осигурите интернет връзка.

Customize – Изберете език, време на скрийнсейвъра, тип на скрийнсейвър, режим на показване, времеви интервал за възпроизвеждане, ефект на възпроизвеждане, тип автоматично възпроизвеждане при стартиране, време за заспиване, яркост на екрана, сила на звука и избор дали автоматично да се добавят нови снимки към поредицата на началния екран.

Alarm – Създаване и допълнителни настройки на аларма.

Time zone – Настройка на дата, час, часова зона и формат на часа.

Pictures – Дава информация за електронна поща, приемаща и препращаща изпратени до фоторамката изображения.

Препоръчително е да използвате мобилното приложение за прехвърляне на файлове.

Storage – Дава информация за състоянието на вградената памет и всички включени външни носители.

Бележка: Cloud traffic (Облачният трафик) се отнася до общия трафик, таксуван от доставчика на облачната услуга за трансфер на снимки от облачния сървър към продукта. Продуктът предоставя 10GB облачен трафик безплатно. Потребителите могат да закупят допълнителен трафик през мобилното приложение на фоторамката, съгласно обявените в приложението цени и условия.

About – Дава информация за името на устройството, серийният му номер, софтуерните версии, MAC адреса и опция за рестартиране на фоторамката до заводски настройки.

Спецификации

Дисплей:	Резолюция: 1280 x 800 px, Съотношение: 16:10 10,1" (25.65 cm) Чувствителен на допир
Бутон:	За включване / изключване на устройството
Интерфейси:	USB-A (Поддържа USB Flash памети до 256GB), SD/SDHC/MMC карти памет (до 128GB), Mini USB, 3.5 мм Аудио изход
Високоговорители:	2 x 2W, 8Ω
Файлови формати:	JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, MP4, MKV, MOV
Захранващ адаптер:	Входно напрежение: AC100-240V.50-60HZ
	Изходно напрежение/ток: 5V/2A DC-4.0

Процесор:	Четириядрен
RAM памет:	1GB
Вградена памет за съхранение:	32GB
G-sensor	Да
Памет в облака:	10GB безплатен трафик
Операционна система:	Android 8.1
Материал:	Дърво и пластмаса
Размери:	289 x 207 x 50 мм
Тегло:	718.5 г
Езици:	Китайски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Португалски, Японски, Руски, Корейски
Wi-Fi модул:	802.11b/g/n



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/kodak/RCF-1013W.pdf