

# DIVA

## Retro Mini MP3/FM Radio

Model: L-088

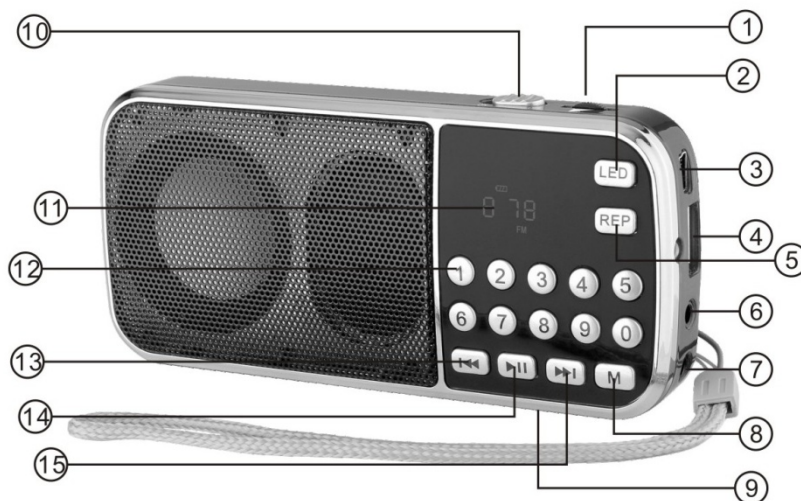






## Кратко ръководство за употреба

### В комплекта:

- \* 1бр. Diva Retro Mini MP3/FM Radio L-088
- \* 1 бр. батерия BL-5C
- \* 1 бр. Mini USB захранващ кабел
- \* 1 бр. 3.5 мм аудио кабел за AUX връзка
- \* 1 бр. кратко ръководство за употреба

### Изглед на продукта и функции:



1. Бутон за контрол на звука USB порт за възпроизвеждане на музика от USB памет
2. Вкл./Изкл. на LED фенерче MicroSD слот за възпроизвеждане на музика от MicroSD карта памет
3. DC 5V Mini USB порт за зареждане
4. USB порт за възпроизвеждане на музика от USB памет
5. Бутон "REPEAT": В режим MP3, при първо натискане започва да се повтаря само текущата песен (ONE), при второ натискане започват да се повтарят всички песни от дадената папка (FOLD) и при трето натискане започват да се повтарят всички песни (ALL)
6. AUX вход за възпроизвеждане на музика от външен източник на сигнал - MP3 плеър, смартфон, таблет и т.н.
7. Изход за слушалки  .
8. Бутон MODE: Бутон за превключване между различните режими - USB/MicroSD/FM/AM/AUX .
9. MicroSD слот за възпроизвеждане на музика от MicroSD карта памет
10. Бутон за Вкл./Изкл. на устройството
11. Дисплей
12. Бутони 0-9: В режим MP3, тези бутони могат да бъдат използвани за избиране на конкретна песен (Например: последователно натискане на бутони 2+5+8 избира песен номер 258). В режим FM/AM Радио, тези бутони могат да бъдат използвани за избиране на конкретна честота (Например: последователно натискане на бутони 8+7+8 избира честота 87.8 MHz).
13. Бутон  : В режим MP3, кратко натискане връща предишната песен, а продължително натискане превърта текущата песен назад. В режим FM/AM радио, кратко натискане връща предишната радио станция.
14. Бутон  : Кратко натискане пуска или пазира възпроизвеждането. **В режим FM/AM Радио, продължително натискане за 3 секунди стартира автоматично търсене и запаметяване на наличните радио станции. Това се налага когато отидете на ново място или когато преди това батерията на устройството е била напълно изтощена.**
15. Бутон  : В режим MP3, кратко натискане сменя към следваща песен, а продължително натискане превърта текущата песен напред. В режим FM/AM радио, кратко натискане сменя към следващата радио станция.

## Зареждане на батерията и характеристики:

Когато при възпроизвеждане от USB памет или MicroSD карта памет започне прекъсване във възпроизвеждането или дисплеят започне да премигва, това означава, че батерията трябва да се зареди. Включете захранващият кабел към компютър, лаптоп, външна батерия или USB захранващ адаптор (не е включен в комплекта), за да започне зареждане на батерията. По време на зареждане LED индикатор ще свети.

Устройството чете MP3 файлове от външна USB памет или MicroSD карта памет. FM диапазон: 87.5 - 108 MHz.

Радиото винаги стартира по подразбиране винаги стартира режим FM Радио.

Когато устройството е включено и не възпроизвежда нищо за повече от 45 секунди, дисплеят почти изгасва и устройството влиза в режим на пестене на енергия.



# Декларация за съответствие

Вносител: Дигитален Свят ООД  
Адрес: гр. София, ул. Тинтява 15-17  
Тел. 02 9629435

декларираме на собствена отговорност, че продукт:

**DIVA Портативен FM Радио Приемник с MP3 функция**

**Модел: L-088**

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма

**Shenzhen Liarchuangjia Electronics Co., Ltd**

и е в съответствие със следните стандарти:

**EN 55022:2010+AC:2011**

**EN 55024:2010**

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**

**EN 61000-3-3:2013**

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от **Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd.** с изброените стандарти. Установено е съответствие с EMC Директива 2004/108/ЕС. Това дава възможност да се използват **CE** маркировка за доказване съответствието с посочената директива.

гр. София, 18.11.2017 г...  
/Цветков/.....

(място и дата на издаване)  
(фамилия и подпис)

