



Портативно FM Радио RB-BT6500

Ръководство за употреба


Моля, прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност преди да използвате този продукт. Неспазването им, както и използването на радиоприемника не по предназначение, могат да са причина за възникване на сериозни инциденти!

I. Мерки за безопасност

- Не използвайте продукта, ако той е с видимо повреден корпус и/или USB захранващ кабел.
- Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта.
- Не поставяйте портативното радио в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина.
- Не използвайте при гръмотевична буря.
- Не поставяйте и не използвайте уреда в помещения с висока влажност на въздуха.
- Преустановете използването на уреда незабавно, ако усетите, че корпусът му е прекалено нагрял или усещате неприятна миризма около него.
- Не пипайте портативното радио с мокри/влажни ръце. Дръжте продукта далеч от течности на сухо и чисто място.
- Не използвайте разтворители и препарати за почистване. Почиствайте само с мека кърпа.
- Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервис.

II. Изглед на продукта и описание на основните функции

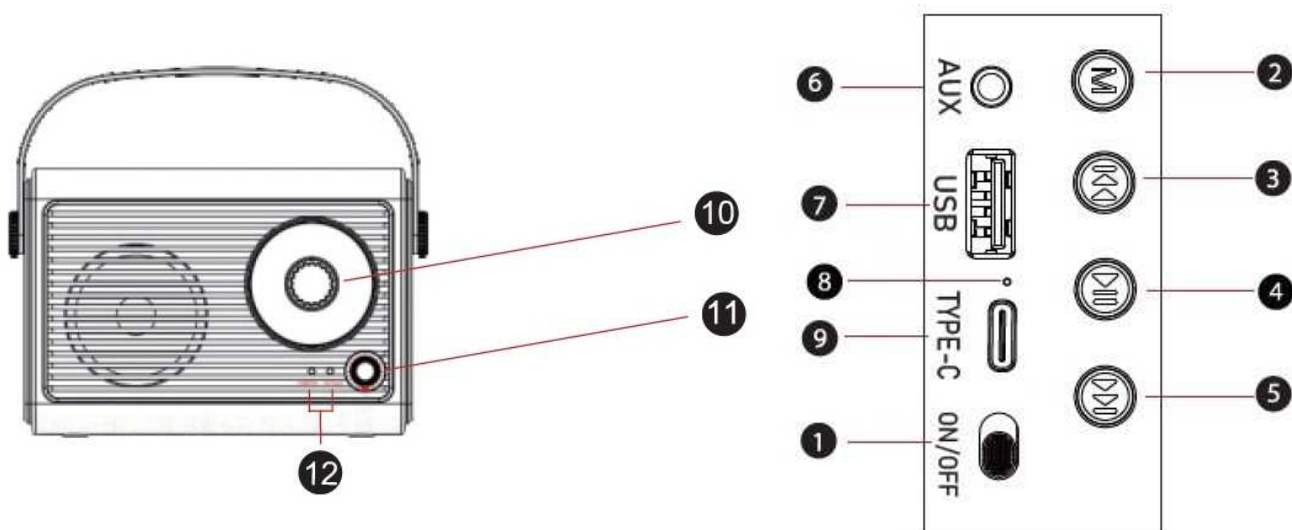

1. Включване / Изключване
2. Режим на работа
3. Предходна песен
4. Възпроизвеждане (Play) / Пауза
5. Следваща песен
6. AUX Вход
7. USB Порт
8. Индикатор за зареждане
9. Type-C USB Порт за зареждане

10. Настройка на FM честота
11. Контрол на силата на звука
12. Индикатор за избран режим на работа

1. **Включване / Изключване** - Плъзнете на позиция **ON**, за да включите портативното радио. Плъзнете на позиция **OFF**, за да изключите портативното радио.
2. **Type-C USB Порт за зареждане** - Използвайте включения в комплекта Type-C USB кабел за зареждане. Свържете USB кабела към USB порт на компютър или използвайте USB адаптер (не е включен в комплекта).
3. **Индикатор за зареждане** - Свети в червено по време на зареждане. Изгасва, когато вградената батерия е напълно заредена. При слаб заряд на батерията ще чувате предупредителен звуков сигнал.
4. **USB Порт** - Използвайте USB Flash памет с капацитет до 64GB, която е форматирана под FAT32/NTFS.
5. **AUX Вход** - Позволява свързване към портативното радио чрез 3.5мм аудио кабел (не е включен в комплекта)
6. **Режим на работа** - С последователно натискане на бутона преминавате през режими Bluetooth, FM Радио, AUX, USB. При всяко преминаване от един режим към друг ще чувате звуков сигнал Dee-Dee.
Бележка: По подразбиране портативното радио стартира в режим на работа Bluetooth. За да можете да използвате режими Възпроизвеждане от USB Flash памет или Възпроизвеждане през AUX, е необходимо да сте свързали към уреда USB Flash памет и/или AUX аудио кабел.
7. **Предходна песен** - Натиснете еднократно, за да преминете към предходна песен (не е приложимо в режими AUX).
8. **Възпроизвеждане (Play) / Пауза** - Натиснете еднократно за Възпроизвеждане / Пауза.
9. **Следваща песен** - Натиснете еднократно, за да преминете към следваща песен (не е приложимо в режим AUX).
10. **Настройка на FM честота** – При активен режим FM Радио завъртете наляво/надясно, за да настроите желаната FM честота.
Бележка: При нестабилен FM сигнал, разпънете телескопичната антена и/или променете посоката ѝ. При възможност поставете радиоприемника в близост до прозорец.
11. **Индикатор Bluetooth (BT)/AUX** – Премигва в синьо при готовност за свързване с Bluetooth устройство. Свети в синьо при свързано Bluetooth устройство. Премигва в червено в режим Възпроизвеждане през AUX.
12. **Контрол на силата на звука** – Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите звука. Завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да намалите звука.
13. **Индикатор FM/USB** – Свети в червено в режим на работа FM Радио. Премигва в синьо в режим Възпроизвеждане от USB Flash памет.

III. Bluetooth връзка

1. При включване, портативното радио стартира в режим Bluetooth, ако не е поставена USB Flash памет и не е свързан аудио кабел към AUX входа. Ако портативното радио е в друг режим на работа, използвайте бутон **(2)**, за да изберете режим Bluetooth.
2. В менюто с Bluetooth настройки на Вашето устройство потърсете за **"RB-BT6500"**.
3. Ако в процеса на сдвояване Вашето устройство изиска парола, използвайте **"0000"**.
4. При успешна връзка ще чуete звуков сигнал.

IV. Възпроизвеждане от USB Flash памет

1. Поставете USB Flash памет в USB входа **(7)**.
2. Възпроизвеждането ще започне автоматично. Ако високоговорителят е в друг режим на работа използвайте бутон **(2)**, за да изберете режим USB.
3. Можете да контролирате силата на звука и възпроизвеждането с помощта на бутони – **(3)**, **(4)**, **(5)** и **(11)**.

Бележка: Портативното радио поддържа USB Flash памет с капацитет до 64GB. Поддържаните формати за аудио файлове са MP3, WAV, WMA.

V. Възпроизвеждане през AUX вход

1. Свържете смартфон, таблет или друго дигитално устройство, посредством 3.5 мм аудио кабел (не е включен в комплекта), към AUX входа **(6)**.
2. Възпроизвеждането ще започне автоматично. Ако високоговорителят е в друг режим на работа, използвайте бутон **(2)**, за да изберете режим AUX.
3. Можете да контролирате силата на звука и възпроизвеждането с помощта на бутони – **(4)** и **(11)**.

Бележка: При слаб заряд на вградената батерия е възможно изкривяване на възпроизвеждания звук. В този случай е необходимо да заредите батерията с помощта на включения в комплекта USB кабел.

VI. Спецификации

- Мощност високоговорител: 3”5W
- Мощност усилвател: 3W
- Честотна лента: 20Hz – 16kHz
- S/N Отношение: ≥65dB
- Поддържани файлови формати: MP3, WAV, WMA
- Bluetooth версия: V5.3
- Разстояние на предаване: до 10 м
- Честота на предаване: 2.4GHz
- Bluetooth честотна лента: 2400MHz - 2500MHz
- Максимална RF мощност: -2.0dBm
- Батерия: 3.7V 1500 mAh
- Размери: 204 x 77 x 196 мм
- Тегло: 0.53 кг

Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да предизвика смущения на радиовръзките или на друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, консултирайте се с вашия лекар или с производителя, за да разберете дали тези медицински изделия са защитени от външни радиочестотни сигнали.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/radio/RB-BT6500.pdf