

Детски смарт часовник

Xmart KW-04

Ръководство за употреба

ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на инциденти.

ВНИМАНИЕ!

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.


- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху горещи повърхности или в близост до открит пламък.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не подлагайте продукта под силна вибрация.
- Използвайте само с оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Не използвайте продукта в гръмотевични бури и неблагоприятни метеорологични условия.
- Не доближавайте високоговорителя на часовника близо до ухото. Съществува риск от увреждане на слуха.
- Уредът не е медицинско изделие и не еквивалент на такова изделие. Данните за броя направени крачки са само и единствено за справка.
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля незабавно прекратете употребата му и се свържете с оторизирания сервиз или търговеца.

Съдържание в комплекта

Детски часовник	Кабел за зареждане	Инструкция за употреба	Инструмент за SIM карта
1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.



Изглед на продукта

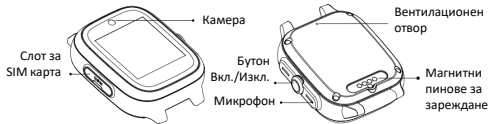

Бележка:

Не поставяйте остри предмети (кламери, игли и други) в отворите на микрофона и вентилацията, между корпуса и капака на батерията, като и на други места.

Избор на SIM карта

Мобилен оператор: Изберете оператор, който поддържа 2G/3G/4G мрежи.

Вид SIM карта: Часовникът работи единствено с Nano SIM карти.

Преди да използвате часовника, поставете SIM карта в слота.

SIM картата трябва да бъде активна, с премахнат PIN код и да работи в 2G/3G или 4G мрежа.



Normal SIM



Micro SIM



Nano SIM

Поставяне на SIM карта

Моля, прочетете внимателно, преди да включите часовника, за да избегнете аномалии, причинени от неправилно поставяне на картата.



1. Използвайте инструмента за SIM карти, за да извадите слота.



2. Поставете SIM картата в слота с чипа нагоре и го поставете обратно в часовника

Бележка:

Не поставяйте нова SIM карта в часовника, докато не сте сигурни, че тя е активирана и с премахнат PIN код.

Изтегляне на мобилно приложение

Изтеглетe **Trackino App** чрез един от следните методи:

1. Сканирайте QR кода и изтеглетe приложението
2. Изтеглетe ръчно от Apple App Store или Google Play




Регистрация и влизане в мобилното приложение




Регистрация с E-mail

Изберете регион
Европа (Europe)


Натиснете Email register




Въвеждане на E-mail



Въведете кода за потвърждение, който ще получите на посочения e-mail адрес



Създайте парола за вход




Натиснете Find bind number, за да сканирате QR кода на часовника




Сканирайте QR кода , който се генерира на екрана на часовника в меню Bind (Свържи)

QR код за свързване на часовника с приложението

Как да генерирате QR код за свързване?




1. От началния екран на часовника плъзнете наляво, за да намерите меню Bind (Свържи), щракнете върху иконата, за да се генерира QR код за свързване.
2. Сканирайте QR кода или въведете кода за свързване ръчно.



Въведете името си




Въведете име за часовника



Успешно сдвояване

Работа с функционален бутон



Функционален бутон

- Натиснете и задръжете продължително, за да включите часовника (Предварително го изключете от кабела за зареждане)
- При включен часовник, натиснете еднократно за Вкл. / Изкл. на екрана и Връщане назад от подменю.
- При включен часовник, натиснете и задръжете продължително за активиране на SOS функцията. (Необходимо е предварително да бъде зададен SOS номер от мобилното приложение)

Бележка:


Ако новият часовник не може да се включи, вероятно батерията му е изтощена. Свържете кабела за зареждане. Часовникът ще покаже индикация на зареждане.

Основни операции



Зареждане

Подравнете контактните пинове за зареждане на часовника с контактните пинове на кабела за зареждане. При правилна връзка на екрана на часовника ще се появи индикатор за зареждане.

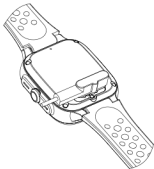



Телефон

Натиснете "Phone" и изберете контакт, за да направите обаждане. При проблем проверете дали контактът е добавен в мобилното приложение.



Чат

Натиснете "Chat" от страницата "Chat", натиснете и задръжте "HOLD", за да запишете гласово съобщение, след което пуснете, за да изпратите съобщението.

Щракнете върху непочетеното съобщение на екрана, за да възпроизведете гласово съобщение.



Видео обаждане

Натиснете "Video call" и изберете контакт, за да направите видео обаждане.

Бележка:

Дългите видео разговори ще доведат до загряване на часовника.

Не провеждайте дълги видео разговори.

Не носете часовника, когато се появи алармата за висока температура.

Носете часовника, след като температурата спадне, за да избегнете изгаряне.



Добавяне на приятели

От меню "Add Friend" изберете "Add Friend", за да стартирате автоматичното търсене и добавяне на приятели.

Бележка: Функцията позволява добавяне на приятели, които използват същия модел часовник.



Брой крачки

Натиснете "Steps", за да видите дневния брой направени крачки.



Камера

Натиснете "Camera", за да започнете да правите снимки. Снимките могат да бъдат разгледани в меню "Галерия".

Функции на приложението за смартфон Trackino

Подробно описание на функциите на часовника, налични за управление през смарт приложението Trackino са описани в Разширената инструкция за употреба, която можете да изтеглите от продуктовата страница на модела, публикувана на адрес:



www.topdigital.bg

Спецификации

Спецификации	
Размер	56 x 43.3 x 15.4 мм
Цвят	Син/Розов (Отбелязан на опаковката на продукта)
Дисплей	1.4-инча (3.56 см) IPS Резолюция 240 x 240 px
Памет	ROM: 128MB RAM: 48MB
Сензор	Акселерометър

Позициониране	GPS/Wi-Fi/LBS/A-GPS
Батерия	680 mAh
Камера	0.3 MP
Система	W117
Съдържание на комплекта	<ul style="list-style-type: none"> - Детски смарт часовник x 1 - Кабел за зареждане x 1 - Инструкция за употреба x 1 - Инструмент за SIM карта x 1

Важна информация за продукта

- Използвайте съвместими каишки, за да предотвратите смущения в сигнала на антената, което може да влоши качеството на позиционирането и обажданията.
- Този продукт разполага с позициониращи функции. Преди сдвояване, тези функции са изключени.
- Възможни са смущения и затруднена работа на GPS позиционирането е при слаб сателитен сигнал или лоши метеорологични условия.
- За да намалите риска от токов удар при деца, часовникът трябва да се зарежда под родителски контрол или в присъствието на възрастен човек.
- За да намалите деградацията на батерията, моля зареждайте устройството в температурен диапазон на околната среда от 5°C до 35 °C.
- Преди зареждане на батерията се уверете, че контактните пинове на часовника и кабела за зареждане са чисти. Почистете ги при необходимост.
- По време на зареждане температурата на батерията се повишава. Не поставяйте часовника до и около запалими вещи и обекти (дрехи, книги, калъфки и други).
- Не използвайте машини за почистване на часовника (пистолети с топъл въздух, перални машини и други). Почиствайте с мека влажни кърпа (не използвайте препарати с алкохолна основа).

- Часовникът е с рейтинг на водоустойчивост (IP68). Не го потапяйте умишлено във вода. Да не се използва в соленоводни и сладководни басейни! Да не се използва по време на взимане на душ! Допустимо е попадането на водни пръски, например при миене на ръцете. Препоръчва се при попадане на вода върху корпуса на часовника, същата да бъде своевременно подсушена!

- При употреба не затягайте каишката прекалено силно. Прекаленото затягане на каишката може да доведе до раздразнена кожа, зачервяване, дискомфорт или друг тип нежелани ефекти.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/KW-04.pdf