

Ръководство за употреба

Преносим Сمارт
Мултимедиен проектор MPP-40

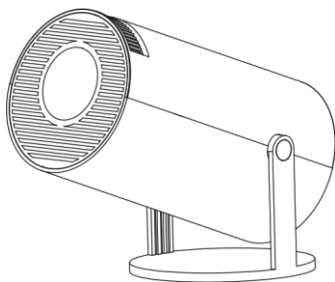

ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

Мерки за безопасност


- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не поставяйте продукта под директна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Използвайте само с оригинално доставените аксесоари.
- Дръжте далеч от вода и други течности. Продуктът не е водоустойчив!
- При почистване на устройството не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол.
- Когато проекторът работи, не гледайте директно в обектива! Силната светлина може да е причина за увреждане на зрението!
- При настъпила повреда, моля консултирайте се с търговеца или оторизиран сервис. Не използвайте повредени кабели, аксесоари и други периферни устройства.

- Проекторът трябва да се държи далеч от лесно запалими и експлозивни вещества, силни електромагнитни смущения (големи радарни станции, електроцентрали, подстанции и др.), силна околна светлина (избягвайте пряка слънчева светлина) и др.
- Използвайте оригиналния захранващ кабел.
- Не огъвайте и не дърпайте захранващия кабел.
- Не поставяйте захранващия кабел под проектора или под други тежки предмети.
- Не нагрявайте захранващия кабел.
- Избягвайте да докосвате захранващия кабел с мокри ръце.
- Децата трябва да използват проектора под наблюдението на възрастни.
- Не покривайте вентилационните отвори на проектора. Нагряването ще намали живота му и е предпоставка за пожар!
- Не поставяйте предмети във вентилационните отвори на проектора!
- Редовно почиствайте вентилационните отвори на проектора. Прахът може да причини неизправност на охлаждането.
- Не използвайте проектора в мазна, влажна, прашна или задимена среда. Маслото или химикалите ще причинят неизправност.
- Изключете от захранването, ако не използвате проектора дълго време.
- Проекторът не е прахоустойчив или водоустойчив!


Изглед на продукта

Ротатор за регулиране на
фокуса

Лещи

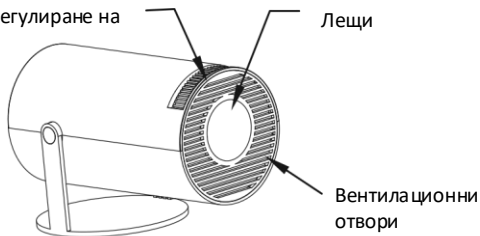

Вентилационни
отвори

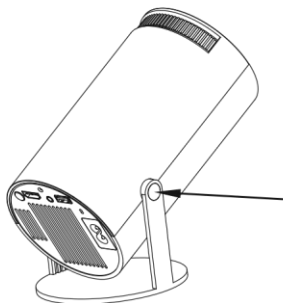

Опора за
настройка на ъгъл

Бутон за Вкл./Изкл.


HDMI вход


Изход за слушалки

USB вход

Захранващ вход

Вентилационен отвор

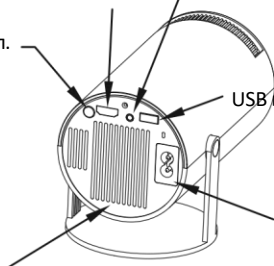

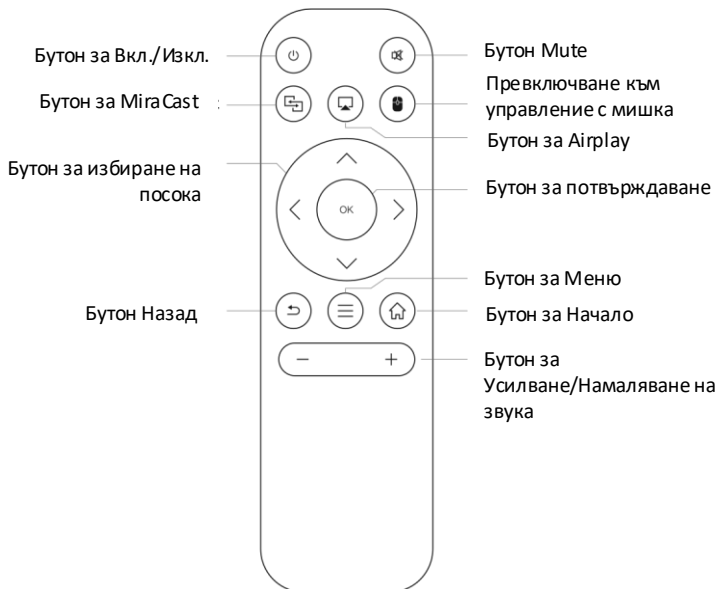

Начин на употреба

Включете захранващия кабел от комплекта в проектора и в електрическата мрежа.


Разгърнете поставката и го насочете към бяла равна стена или повърхност. Натиснете еднократно бутона Вкл./Изкл. на дистанционното за да включите проектора. Охлаждането на проектора ще се включи веднага, като пълното стартиране на уреда отнема до 1 мин.

За да изключите проектора, натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. на дистанционното.

След като проектора е напълно стартирал, използвайте ротатора за регулиране на фокуса, за да настроите яснотата на картината.


Превключване на приложения

След като проектора е изцяло стартирал пред вас ще се визуализира началния екран с решетка от налични приложения. Чрез бутон за избиране на посоки на дистанционното изберете и натиснете “Applications”, за да проверите текущите инсталирани приложения. Всяко отделно приложение има собствена икона. Използвайте бутоните за избиране на посока на дистанционното, за да се придвижвате през приложенията. Използвайте бутон за потвърждаване (OK) на дистанционното, за да влезете в избрано приложение.

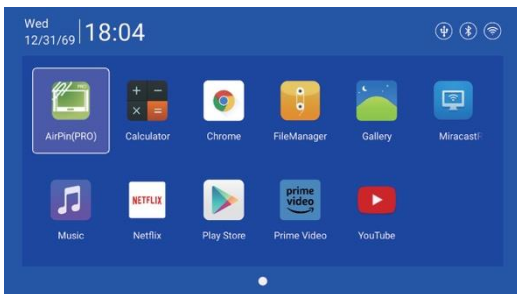


Настройки

В раздел Настройки можете да конфигурирате мрежовите настройки, Bluetooth настройки, да смените езика, звукови и аудио настройки, настройка на ден и час и други.

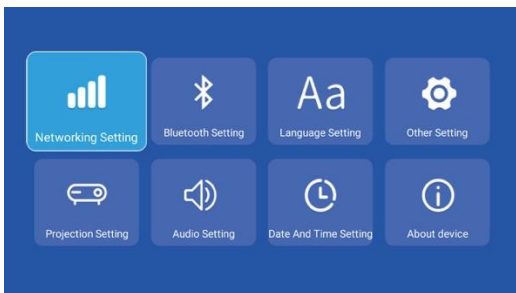

Мрежови настройки

Включване / Изключване на Wi-Fi свързаността, избор и свързване към избрана мрежа. След като включите функцията Wi-Fi, пред вас ще се появят наличните безжични мрежи, към които можете да се свържете. Ако не виждате желаната от вас мрежа, използвайте бутона “Refresh”, за да опресните списъка. Ако желаете да се свържете към скрита мрежа, използвайте бутона “Add Network” и попълнете необходимата информация.

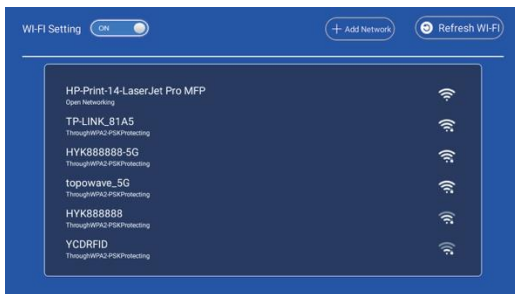


Bluetooth настройки

Включване / Изключване на Bluetooth свързаността, избор и свързване към избрано устройство. След като включите функцията Bluetooth, отдясно ще се появят наличните устройства, към които можете да се свържете, а от ляво устройствата, които към момента са свързани с проектора.




Настройки на езика

Изберете предпочитан от вас език за менюто на устройството от вградените системни езици и език за писане при работа с виртуалната клавиатура (Input Selector).

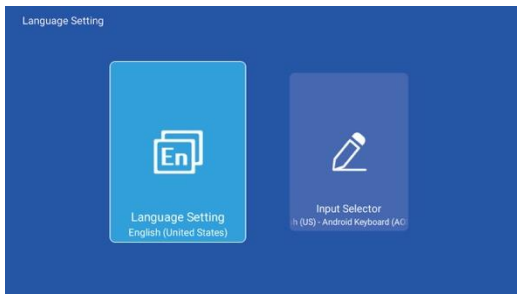


Други настройки

В този раздел можете да изберете настройка на инсталираните приложения в паметта на проектора и да възстановите заводските настройки на устройството (Factory Reset Setting).

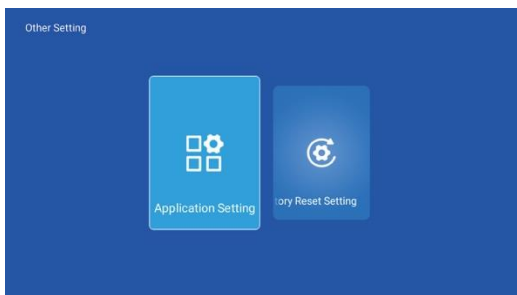

Настройки на проектора

Изберете най-подходящите настройки на картината от менютата приближаване на екрана, режим на проекция, и корекция на ъгла на картината.

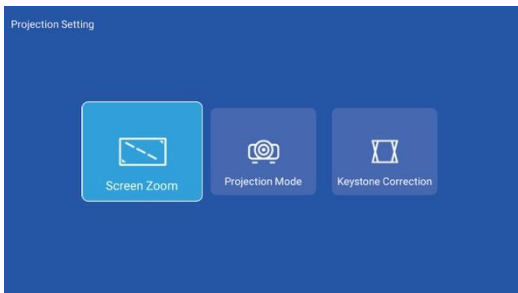

Избор на източник на сигнал

След успешно свързване на проектора изберете източник на сигнал, от който да бъде получена картина.



HDMI

От началния екран изберете икона HDMI.



Miracast

Услугата предоставя възможност за безжично изпращане на видео и аудио сигнал от Android устройство към проектора. Уверете се, че устройството, от което желаете да изпращате сигнал (телефон, таблет или друго) е свързано към същата Wi-Fi мрежа като проектора. Отворете Miracast апликацията на проектора. Без да излизате от Miracast апликацията, в настройките на вашето Android устройство разрешете Miracast споделянето към проектора.

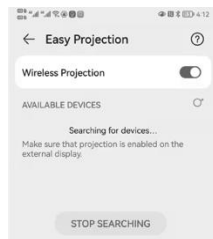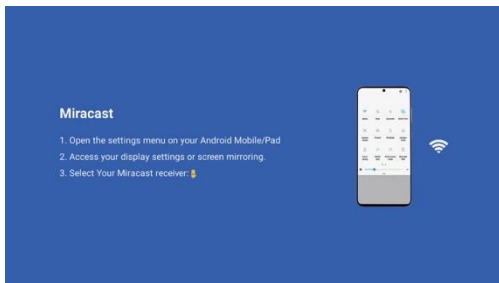

Airplay

Услугата предоставя възможност за безжично изпращане на видео и аудио сигнал от Apple устройство към проектора. Уверете се, че устройството, от което желаете да изпращате сигнал (телефон, таблет или друго) е свързано към същата Wi-Fi мрежа като проектора. Влезте в Airpin апликацията на проектора и активирайте свързването с Apple устройство, като изберете "AirPlay". Без да излизате от Airpin апликацията, разрешете AirPlay споделянето на екрана към проектора от настройките на вашето Apple устройство.



Спецификации

Технология:	LCD
Резолюция:	1280 x 720 px
Яркост:	280 ANSI лумена
Лампа:	30W LED
Живот на лампата:	50 000ч
Контраст:	1500:1
Формат на картина:	16:9
Диagonal на екрана:	до 130" (330 см)
Разстояние на прожектиране:	0.5м ~ 3м
Оптимално разстояние на прожектиране:	1.25м
Вграден високоговорител:	3W
Ниво на шум:	<28dB
Портове:	HDMI, USB, Аудио изход (3.5мм)
Процесор:	Allwinner H713
Вградена споделена памет:	8GB
RAM:	1GB
Графичен процесор (GPU):	Mali-G31
Видео декодиране:	4K@30fps, 1080p@60fps
Wi-Fi:	Wi-Fi 6 Двубандов (2.4GHz и 5.0GHz)
Bluetooth:	Версия 5.0
Операционна система:	Android 11
Поддържани формати:	Видео: MP4 / AVI / WMV / RMVB Аудио: MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV Изображения: JPEG / BMP / PNG
Захранване:	AC 100V~240V, 50/60Hz



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/mpp-40.pdf