


Ретро MP3/FM Радио с Аларма, Часовник, Bluetooth и Безжично Зарядно

Кратко ръководство за употреба

Основни функции:

- Възпроизвеждане на музика безжично от всяко Bluetooth устройство;
- Възпроизвеждане на музика от MicroSD карта памет;
- AUX вход за възпроизв. на музика посредством 3.5 мм->3.5 мм стандарт кабел;
- Възможност за използване като HANDS FREE по време на разговор;
- FM Радио;
- Вградено безжично зарядно за зареждане на смартфони до 5W;
- Часовник с аларма и LED дисплей;
- Вградена батерия с капацитет 1200 mAh.

Изглед на продукта и описание на бутоните:

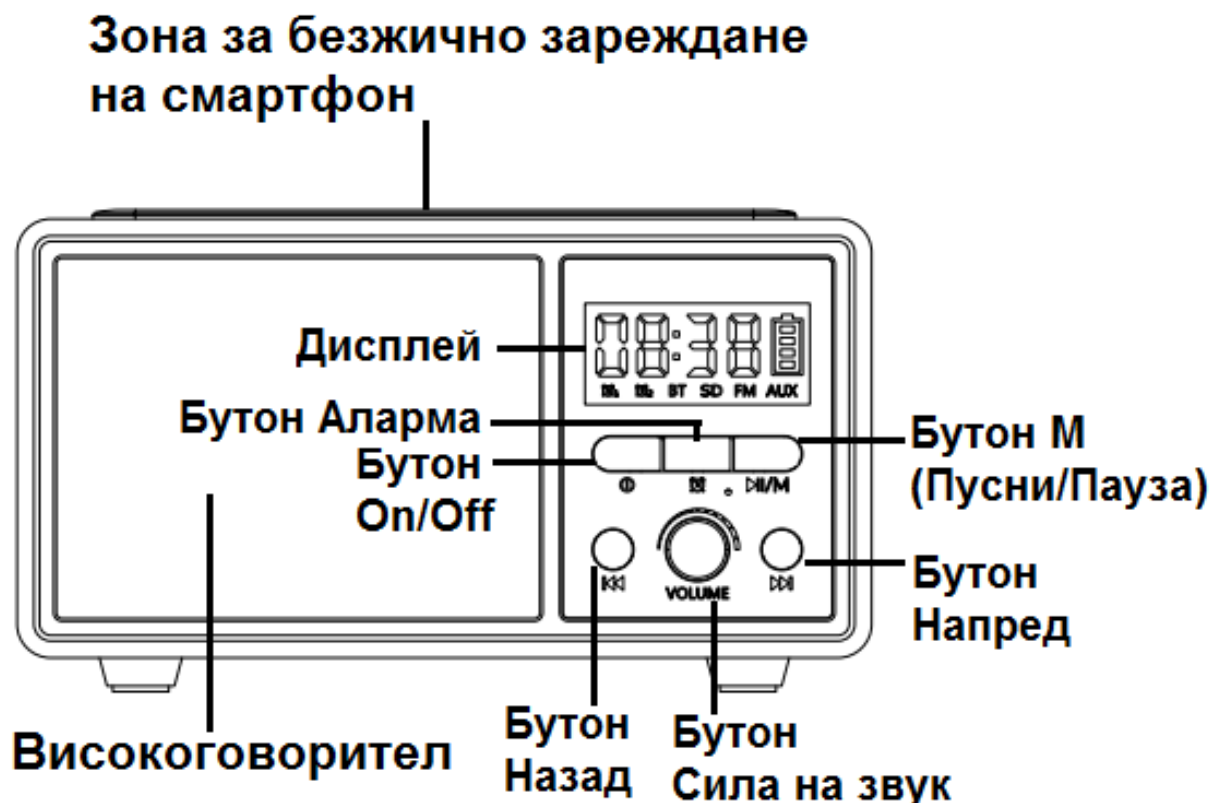

Начин на работа с различните режими на работа:

1. Bluetooth режим:

- Първо се уверете, че батерията е заредена. **За да заредите устройството, използвайте включеният в комплекта Туре-С кабел, той се включва в Туре-С порта за зареждане (на задната страна на устройството).**
- Натиснете бутона On/Off продължително.
- При включване по подразбиране устройството винаги стартира в режим "Bluetooth". Дисплея ще покаже надпис "blue".
- След това потърсете устройството в Bluetooth менюто на вашия смартфон/таблет под името „**BT-C07**“. След като се осъществи връзка, ще чуете звуков сигнал.
- След успешно свързване, можете да пуснете музика от вашият смартфон/таблет на високоговорителя BT1280W.

2. FM Радио:

Натиснете бутон M продължително, за да изберете режим FM Радио. За да сканирате всички налични радио станции, натиснете бутона M "▶".

3. Възпроизвеждане от MicroSD карта памет:

- Когато поставите MicroSD карта памет в съответния слот на задната страна на устройството, автоматично ще започне възпроизвеждане.

4. Възпроизвеждане от външен източник чрез 3.5 мм - AUX стандарт:

- Когато включите 3.5 мм. към 3.5 мм. кабел (включен в комплекта) в съответния AUX вход на задната страна на устройството, другия край на кабела (3.5 мм жак) свържете с дигиталното устройство, което ще подава аудио сигнал. Натиснете **Бутон M** продължително, за да изберете режим AUX.

5. Безжично зарядно за Смартфон:

ВАЖНО: За да работи функцията Безжично зарядно, трябва да включите устройството към захранващия кабел, а кабела трябва да включите към USB порт на компютър или захранващ адаптор (не е включен в комплекта).

- Поставете смартфон (с функция Wireless Charging) върху зоната за безжично зареждане, за да започне зареждане с изходяща мощност 5W.

6. Часовник и Аларма:

-> Часовник: За да се визуализира часовника на дисплея на BT1280W, натиснете еднократно бутона On/Off без значение при кой режим работи устройството. За да сверите часовника, натиснете бутон Аларма еднократно - показанието за часа ще започне да премигва и с Бутон сила на звук изберете часа, след това натиснете отново бутон Аларма, за да сверите и минутите. Накрая натиснете отново бутон Аларма, за да потвърдите избрания час.

-> Аларма: Необходимо е да преминете през няколко стъпки, за да активирате алармата:

- 1: Натиснете продължително бутон Аларма;
- 2: С бутон сила на звук изберете часа на алармата;
- 3: Натиснете еднократно бутон Аларма;
- 4: С бутон сила на звук изберете минутите на алармата;
- 5: Натиснете еднократно бутон Аларма;
- 6: С бутон сила на звук изберете дали алармата да е деактивирана (OFF) или активирана (ON);
- 7: Натиснете еднократно бутон Аларма;
- 8: С бутон сила на звук изберете дали алармата да е еднократна (ONE) или всекидневна (ALL);
- 9: Натиснете еднократно бутон Аларма;
- 10: С бутон сила на звук изберете дали алармата да стартира в режим Bluetooth (BU), MicroSD (Sd) или FM Радио (Fn);
- 11: Натиснете еднократно бутон Аларма, за да завършите процеса по настройване на алармата.

Спецификации на устройството:

- Изходяща мощност: 5W (размер на високоговорителя: 57 мм.)
- Bluetooth версия: 5.0
- Bluetooth работен обхват: до 10 метра
- Честотен диапазон: 80 Hz – 20 kHz
- Време за зареждане на батерията: до 2-3 часа
- Тегло: 520 гр.; Размери: 152 x 84 x 78 мм.



Копие от декларацията за съответствие на производителя
може да откриете на:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/bt1280w.pdf

