

**Портативен Bluetooth Високоговорител
BT1245B
Ръководство за употреба**


Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност преди да използвате този продукт. Неспазването им, както и използването на високоговорителя не по предназначение, могат да са причина за възникване на сериозни инциденти!

I. Мерки за безопасност

- Не използвайте продукта, ако той е с видимо повреден корпус и/или USB захранващ кабел.
- Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта.
- Не поставяйте високоговорителя в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте и не използвайте високоговорителя в помещения с висока влажност на въздуха.
- Преустановете използването на високоговорителя незабавно, ако усетите, че корпусът му е прекалено нагрял или усещате неприятна миризма около него.
- Не пипайте високоговорителя с мокри/влажни ръце. Дръжте продукта далеч от течности на сухо и чисто място.
- Не използвайте разтворители и препарати за почистване. Почиствайте само с мека суха кърпа.
- Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервис.

II. Изглед на продукта и описание на основните функции

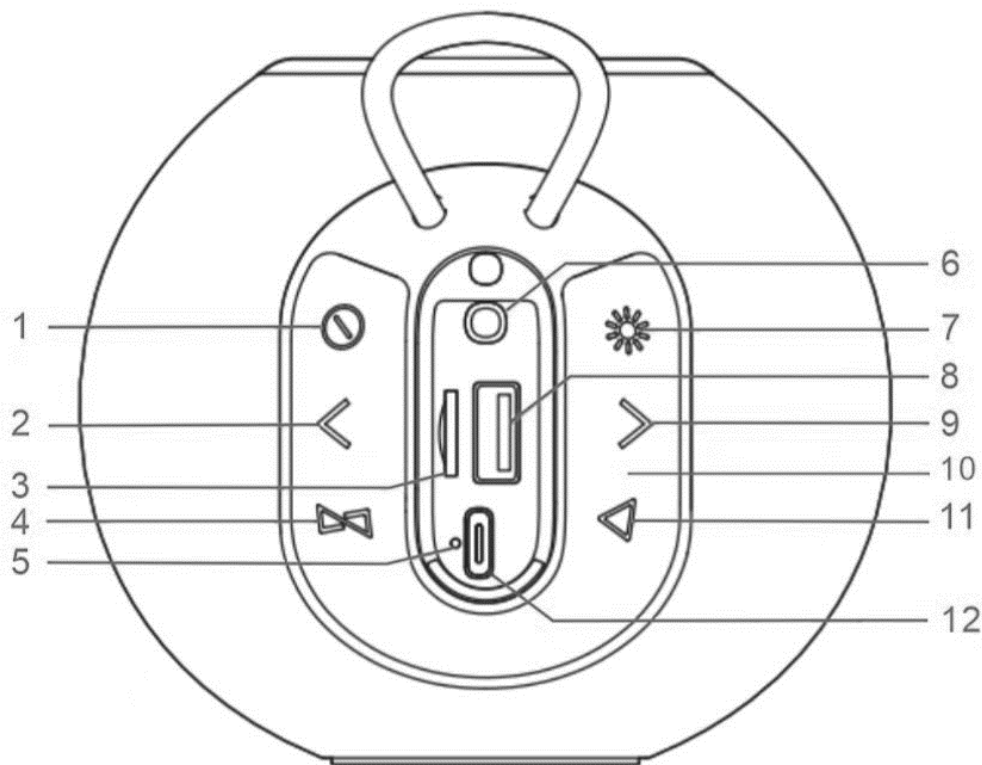

- | | |
|--|--|
| 1. Включване / Изключване | 6. AUX Вход |
| 2. Предходна песен / Намаляване на звука | 7. Управление на LED светлините |
| 3. Слот за TF Micro SD карта памет | 8. USB слот |
| 4. Режим на работа / TWS Функция | 9. Следваща песен / Увеличаване на звука |
| 5. LED Индикатор | 10. Вграден микрофон |
| | 11. Възпроизвеждане (Play) / Пауза |
| | 12. USB-C Порт за зареждане |

1. **Включване / Изключване** - Натиснете и задръжте, за да включите високоговорителя. Натиснете и задръжте, за да изключите високоговорителя.
2. **Предходна песен / Намаляване на звука** - Натиснете еднократно, за да преминете към предходна песен. Натиснете и задръжте, за да намалите звука.
3. **Слот за TF Micro SD карта памет** - Използвайте MicroSD карта памет с капацитет до 128GB, която е форматирана под FAT32.
4. **Режим на работа / TWS Функция** – С последователно натискане на бутона преминавате през режими AUX, USB, Micro SD и Bluetooth. Натиснете и задръжте бутона, за да активирате режим True Wireless (TWS).

Бележка: За да можете да преминавате от един режим към друг е необходимо предварително да сте свързали към високоговорителя MicroSD карта памет и/или USB Flash памет и/или AUX аудио кабел.

Режим True Wireless (TWS)

Позволява безжично свързване на два портативни високоговорителя BT1245B и едновременно възпроизвеждане на стерео звук през тях. Функцията е налична само в Bluetooth режим на работа. **За да свържете високоговорителите следвайте следните стъпки:**

1. Включете двата високоговорителя. Уверете се, че нито един от тях не е сдвоен с Bluetooth устройство.
2. Доближете двата високоговорителя максимално близо един до друг. Натиснете и задръжте бутон (4) на всеки един от високоговорителите, за да активирате режим TWS. Ще чуете кратък звуков сигнал при успешно активиране на режима.
3. В рамките на няколко секунди високоговорителите ще се свържат автоматично един към друг.
4. В менюто с Bluetooth настройки, на Вашето смарт устройство, потърсете за BT1245B. След успешно сдвояване ще можете да възпроизведате музика едновременно през двата високоговорителя.
5. **LED Индикатор** – Премигва интензивно в синьо, когато високоговорителят не е свързан чрез Bluetooth. Премигва бавно в синьо, когато високоговорителят е свързан чрез Bluetooth. Свети в червено по време на зареждане. Изгасва, когато вградената батерия е напълно заредена.
6. **AUX Вход** – Позволява свързване към високоговорителя, чрез 3.5мм аудио кабел (включен в комплекта)
7. **Управление на LED светлините** – С последователно натискане на бутона преминавате през различни ефекти на светене. Натиснете и задръжте бутона, за да включите / изключите LED светлините.
8. **USB слот** - Използвайте USB Flash памет с капацитет до 128GB, форматирана под FAT32.
9. **Следваща песен / Увеличаване на звука** - Натиснете еднократно, за да преминете към следваща песен. Натиснете и задръжте, за да увеличите звука.
10. **Вграден микрофон** – Позволява провеждане на Handsfree разговори при постъпване на входящо обаждане в режим Bluetooth.
11. **Възпроизвеждане (Play) / Пауза** - Натиснете еднократно за Възпроизвеждане / Пауза.
12. **USB-C Порт за зареждане** - Използвайте включения в комплекта USB Type-C кабел за зареждане. Свържете USB кабела към USB порт на компютър или използвайте USB адаптер (не е включен в комплекта).

III. Bluetooth връзка

1. При включване, високоговорителят стартира в режим Bluetooth, ако не е поставена MicroSD карта памет, USB Flash памет и не е свързан аудио кабел към AUX входа. Ако високоговорителят е в друг режим на работа, използвайте бутон (4), за да изберете режим Bluetooth.
2. В менюто с Bluetooth настройки на Вашето устройство потърсете за **"BT1245B"**.
3. Ако в процеса на сдвояване Вашето устройство изиска парола, използвайте **"0000"**.
4. При успешна връзка ще чуете звуков сигнал.

IV. Възпроизвеждане от USB Flash памет или Micro SD карта памет

1. Поставете USB Flash памет в USB входа **(8)** или Micro SD карта памет в TF слота **(3)**.
2. Възпроизвеждането ще започне автоматично. Ако високоговорителят е в друг режим на работа използвайте бутон **(4)**, за да изберете режим USB/Micro SD.
3. Можете да контролирате силата на звука и възпроизвеждането с помощта на бутони – **(2)**, **(9)** и **(11)**.

Бележка: Портативният високоговорител поддържа USB Flash памет и карти памет с капацитет до 128GB. Поддържаните формати за аудио файлове са MP3 и WAV.

V. Възпроизвеждане през AUX вход

1. Свържете смартфон, таблет или друго дигитално устройство, с помощта на 3.5 мм аудио кабел (включен в комплекта), към AUX входа **(6)**.
2. Възпроизвеждането ще започне автоматично. Ако високоговорителят е в друг режим на работа, използвайте бутон **(4)**, за да изберете режим AUX.
3. Можете да контролирате силата на звука и възпроизвеждането с помощта на бутони – **(2)**, **(9)** и **(11)**.

Бележка: При слаб заряд на вградената батерия е възможно изкривяване на възпроизвеждания звук. В този случай е необходимо да заредите батерията с помощта на включения в комплекта USB кабел.

VI. Спецификации

- Мощност високоговорител: 5W
- Мощност усилвател: 5W
- Честотна лента: 20Hz – 16kHz
- S/N Отношение: $\geq 65\text{dB}$
- Поддържани файлови формати: MP3, WAV
- Bluetooth версия: V5.0
- Разстояние на предаване: до 10 м
- Честота на предаване: 2.4GHz
- Батерия: 3.7V 1500 mAh
- Размери: 110x110x95 мм
- Тегло: 0.35 кг

Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да предизвика смущения на радиовръзките или на друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, консултирайте се с вашия лекар или с производителя, за да разберете дали тези медицински изделия са защитени от външни радиочестотни сигнали.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/BT1245B.pdf