





Xmart CDR205B

Кратко ръководство за употреба

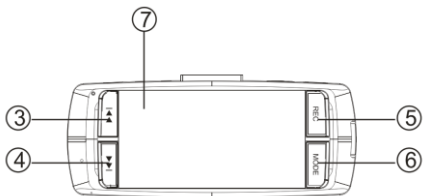

Изглед и бутони

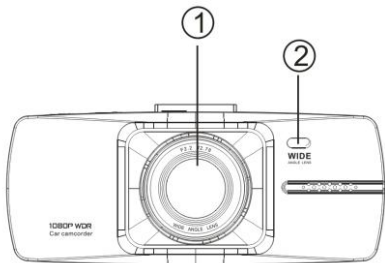

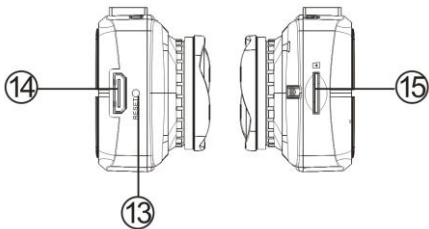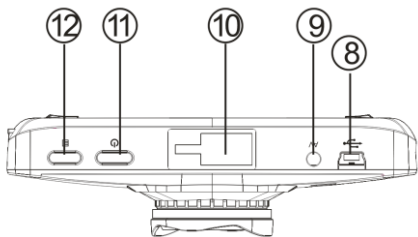

1. Лещи
2. LED диод
3. Бутон Нагоре
4. Бутон Надолу
5. Бутон запис (ОК - потвърждение)
6. Бутон Меню - режим
7. LCD екран
8. USB порт
9. AV-output изход
10. Място за монтаж на стойка
11. Бутон за Вкл/ Изкл.
12. Бутон Меню
13. Бутон за бързо рестартиране
14. HDMI output
15. Слот за Micro SD карта памет

◆ **Поставяне на Micro SD карта памет**

При поставяне на micro SD картата в слота на устройството, ще чуете звук за потвърждение за правилното ѝ инсталиране. .

◆ **Зареждане на устройството**

Зареждането на устройството може да се осъществи посредством включения в комплекта USB кабел или с зарядното за кола.

◆ **Монтиране на устройството**

Включената в комплекта стойка спомага за прикрепването на устройството към предното стъкло.

1. Плъзнете стойката по релсите намиращи се в горната част на устройството, след което

поставете стойката върху избрано от вас удобно място на предното стъкло.

2. За по-добро фиксиране към предното стъкло, натиснете заключващото ухото.

3. Регулирайте ъгъла за ваше удобство и затегнете винта.

◆ **Включване на устройството в автомобила**

1. Поставете зарядното за колата в запалката на автомобила.

2. Поставете края на USB кабела в USB порта на устройството.

Забележка:

1. Устройството ще се включи автоматично и ще започне запис след свързването му със запалката на автомобила.

◆ Включване и изключване на устройството

Включване: Натиснете и задръжете Power бутона за около 2 секунди, след което ще се появи стартиращ екран на дисплея на устройството.

Изключване: Натиснете и задръжете същия бутон за 3 секунди, след което устройството ще се изключи.

◆ Смяна на режими на работа

DVR камерата има три режима на работа: видео, снимки и режим преглед

Видео режим

1. Натиснете и задръжете бутона за включване на устройството.
2. След стартиране на устройството, то ще

премине автоматично във Видео режим и ще започне запис. Ще се появи символ на камера в горния ляв ъгъл на екрана.

3. Натиснете бутона **ОК** за стартиране на записа, като иконата за запис ще се появи в горния ляв ъгъл на екрана. Натиснете отново **ОК** , за да спрете записа.




Снимков Режим

1. Натиснете бутона Mode, след което камерата ще премине в режим снимка и ще се появи

потвърждаваща икона за това в горния ляв ъгъл на екрана.

2. Натиснете бутон Power / ОК, за да направите снимка.

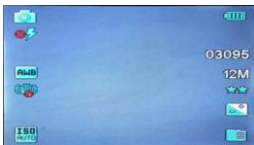


Преглед

1. Натиснете и задръжте бутона Mode за 2 секунди във Видео режим, и на екрана ще се покажат файловете, което сте заснели.
2. Натиснете бутона наляво/ надясно за избор на конкретен файл.
3. Натиснете бутона ОК за възпроизвеждане на

видео или снимков материал.

4. При този режим може да избирате дали да изтривате или да защитите направените вече файлове.

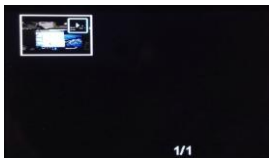

◆ Меню настройки

Устройството има 3 нива на настройки: Видео настройки, настройки на камера, общи настройки.

1. Натиснете Бутона Menu за достъп до настройките.
2. Посредством бутони - наляво и надясно

може да избирате измежду вградените настройки.

3. Натиснете ОК, за да направите своя избор и отново ОК за потвърждение на съответната настройка.

◆ USB настройки

Свържете камерата с вашия компютър посредством включения в комплект USB кабел.

Ще имат възможност за избор измежду: Mass storage, PC camera, Video.

Със стрелките наляво и надясно правите избор на опция, а със ОК потвърждавате

Mass storage: Изборът на режим Mass storage ще ви даде възможност за достъп до паметта на устройството през вашия компютър и преглед

на записаните върху паметта файлове.

PC camera: При избор на режим PC camera, камерата може да се ползва като камера на PC.

Video: Режим, в който може да прегледате записите си на самото устройство или да го заредите.

◆ **Преглед на файлове на телевизор или монитор:** С помощта на Audio/Video кабел (не е включен в комплекта) свържете изхода AV Out или HDMI port на вашето устройство с AV или HDMI входа на вашия телевизор или монитор.

Специални функции

1. G-сензор функция - позволяваща при внезапна нестабилност на видео заснемането, устройството автоматично ще защити файла от

презапис.

2. WDR - wide dynamic range (широко-динамичен обхват), подобрява качеството на записа, посредством бавно преминаване от светли към тъмни условия на заснемане.

3. Непрекъснат запис.

Автоматично включване/изключване, при употреба на адаптера за запалка

Спецификации

Лещи	Шест стъкла с висока пропускливост при ниска осветеност.
Ъгъл на виждане	140° градуса
LCD екран	2.7 инча TFT

Резолюция	1080i/720p/WAGA/VGA/QVGA
Видео формат	M-JPEG
Снимков режим	12M/10M/8M/5M
Формат на снимка	JPEG
Цикъл на записване	Off/ 3 min/ 5 min/ 10 min
Допълнителна карта памет	Micro SD card max 32GB (не е включена в комплекта)
DC вход	DC5v \pm 1500ma
Честота	50HZ/ 60HZ
Капацитет на батерията	400mAh
Увеличение	4X digital

USB функция	USB- disk/ PC Cam
Input/ out put	A/V /Micro USB& HDMI
Работна Температура /Влажност	0~40°C/ 10%~80%

Декларацията за съответствие може да откриете на следния линк:

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/camera/xmart205B.pdf