Ръководство за употреба

ПАРТИ АУДИО СИСТЕМА

# *X-BASS B411*



**ВНИМАНИЕ!**
Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

**ВНИМАНИЕ!**
Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

## Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не излагайте продукта продължително време на директна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Не докосвайте кабела за зареждане с мокри или влажни ръце.
- Дръжте далеч от вода и други течности. Продуктът не е водоустойчив.
- При почистване на аудио системата не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол. Почиствайте с мека влажна кърпа.
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

## Обща информация

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: www.topdigital.bg

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

## Контролен панел

| | |
|---|---|
| ⏻ | Включване / Изключване |
| M | Натискане: Избор на режим |
| | Задържане: Принудително прекратяване на Bluetooth връзката |
| ☀ | Натискане: Включване и избор на светлинен ефект |
| | Задържане: Изключване на светлинния ефект |
| — | Натискане: Намаляване на звука |
| | Задържане: Преминаване към предишна песен |
| + | Натискане: Увеличаване на звука |
| | Задържане: Преминаване към следваща песен |
| ▷ | Натискане: Възпроизвеждане / Поставяне на пауза |
| | Задържане: Вкл./Изкл. на TWS режим |
| BASS | Натискане: Подсилване на ниските честоти |
| | Задържане: Нулиране на устройството |

## Включване / Изключване на аудио системата

Натиснете и задръжте бутон „ ⏻ “, за да включите или изключите системата. При включване задръжте бутона за няколко секунди. Ще чуете системен звук и светлинните RGB ефекти ще се включат.

## Превключване на режимите

Натиснете бутон „ **M** “, за да смените източника на аудио сигнал. При първоначално включване на аудио системата, тя ще влезе в режим Bluetooth. При следващо включване аудио системата ще влезе в последно използвания режим. Последователността на режимите е следната: Bluetooth -> USB -> AUX

## Режим Bluetooth

Натиснете последователно бутон „**M**“, за да превключите до режим Bluetooth. Когато сте в режим Bluetooth ще чуете звуков сигнал. От Bluetooth настройките на Вашия смартфон или таблет потърсете за „B411“ и се свържете. При успешно свързване ще чуете звуков сигнал.

**Bluetooth плейър**: Натиснете еднократно бутон „ ▷ “ за пауза и още веднъж за възобновяване на възпроизвеждането. Натиснете еднократно бутон „ + “, за да увеличите звука или задръжте, за да преминете към следваща песен. Натиснете еднократно „ — “, за да намалите звука или задръжте, за да преминете към предишна песен.

**Принудително прекъсване на Bluetooth връзката**: В режим Bluetooth натиснете и задръжте бутон „ **M** “, за да прекъснете принудително Bluetooth връзката с текущото устройство, за да може друго Bluetooth устройство да се свърже с аудио системата.

**Подсилване на ниските честоти**: Натиснете еднократно бутон „ BASS “, за да активирате допълнително подсилване. Натиснете повторно бутон „ BASS “, за да изключите функцията.

## Режим USB

Натиснете последователно бутон „**M**“, за да превключите до режим USB или просто включете USB Flash памет. Когато сте в режим USB, натиснете еднократно бутон „ ▷ “ за пауза и още веднъж за възобновяване на възпроизвеждането. Натиснете еднократно бутон „ + “, за да увеличите звука или задръжте, за да преминете към следваща песен. Натиснете еднократно „ — “, за да намалите звука или задръжте, за да преминете към предишна песен.

**Подсилване на ниските честоти**: Натиснете еднократно бутон „ BASS “, за да активирате допълнително подсилване. Натиснете повторно бутон „ BASS “, за да изключите функцията.

## Режим AUX

Включете AUX кабел (не е включен в комплекта) в съответстващия вход и след това натиснете бутон „ **M**“, за да превключите към Режим AUX.

Използвайте бутон „▷“, за да поставите на пауза/възобновите възпроизвеждането. Използвайте бутоните „+“ и „—“, за да контролирате силата на звука.

## Контрол на светлинните ефекти

Натиснете бутон „ ☼ “, за да включите светлинните ефекти или да изберете друг ефект. Натиснете и задръжте бутон „ ☼ “, за да изключите ефектите.

## Функция True Wireless Stereo (TWS)

Технологията TWS дава възможност да свържете безжично две аудио системи Xmart B411 една към друга.

Включете едната система и я поставете в режим Bluetooth без да я свързвате към друго устройство. Натиснете и задръжте бутон „ ▷ “ за повече от 2 секунди, за да активирате режим TWS. Включете втората аудио система. Тя автоматично ще се свърже към първата. След успешно сдвояване ще чуете звуков сигнал.

Първата аудио системата, действа като основен високоговорител (ляв канал). За да излезете от режим TWS, натиснете и задръжте бутон „ ▷ “.

## Зареждане на устройството

Когато зарядът в батерията на аудио системата е нисък, ще чуете системен звуков сигнал.

Моля, използвайте включения в комплекта USB-A към USB-C кабел и стандартен USB адаптер (DC 5V, 2A) (не е включен в комплекта), за да заредите аудио системата.

Когато зареждането започне, индикаторът за зареждане (отдясно на порта за зареждане) ще светне в червено. За пълното зареждане на вградената батерия са необходими около 4 часа. Когато аудио системата е напълно заредена индикаторът за зареждане ще се изключи.

Зарядът в батерията е обозначен с четири светещи индикатора отдясно под бутона за Вкл./Изкл. на устройството. При пълен 100% заряд в батерията ще виждате 4 светлини, при 75% заряд ще виждате 3 светлини, при 50% заряд ще виждате две светлини и при заряд под 25% ще виждате една премигваща светлина.

Аудио системата ще се изключи автоматично, когато зарядът в батерията падне под 6V.

## Спецификации

### Мощност и звук
Изходяща мощност (RMS): 65W
Честотна лента: 65Hz – 19KHz
S/N отношение: ≥65 dB
Говорители: 1 × 4″ нискочестотен, 2 × 3″ високочестотни

### Свързаност
Bluetooth версия: 5.3
Bluetooth профили: A2DP / AVRCP
Обхват: до 10 м

### Възпроизвеждане
Поддържани формати: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
USB Flash: до 128GB


### Батерия
Батерия: 7.4V / 4000mAh литиева
Време на работа: до 4–5 ч (при 80% сила на звука)
Време за зареждане: около 4 ч
Вход за зареждане: USB Type-C
Входно напрежение: DC 5V

### Размери
Размери на продукта: 410 × 170 × 208 мм


## Bluetooth Спецификации

Bluetooth версия: V5.3
Честотна лента: 2402 MHz - 2480 MHz
Максимална RF мощност: 0 dBm


**Радиочестотна безопасност**
Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да предизвика смущения на радиовръзките или на друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, консултирайте се с вашия лекар или с производителя, за да разберете дали тези медицински изделия са защитени от външни радиочестотни сигнали.

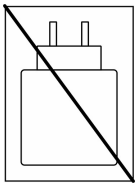

Този продукт се доставя без зарядно устройство.

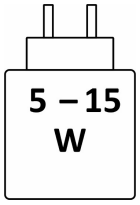


Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум 5W, необходима на радиосъоръжението, до максимум 15W за достигането на максимална скорост на зареждане.

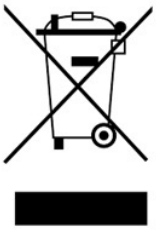

Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Чрез правилното предаване за рециклиране вие допринасяте за опазването на природните ресурси и устойчивото развитие. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за управление на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

CE

С настоящето Ultratek Limited декларира, че Bluetooth високоговорител, модел B411 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС и изменението на Делегираната директива на Комисията (ЕС) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/audio/B411.pdf