Ръководство за употреба

ПАРТИ АУДИО СИСТЕМА

X-Bass BS80



ВНИМАНИЕ!
Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

ВНИМАНИЕ!
Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не излагайте продукта продължително време на директна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Не докосвайте кабела за зареждане с мокри или влажни ръце.
- Дръжте далеч от вода и други течности. Продуктът не е водоустойчив.
- При почистване на аудио системата не използвайте алкохол и препарати съдържащи алкохол. Почиствайте с мека влажна кърпа.
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Обща информация

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: www.topdigital.bg

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

Изглед на продукта

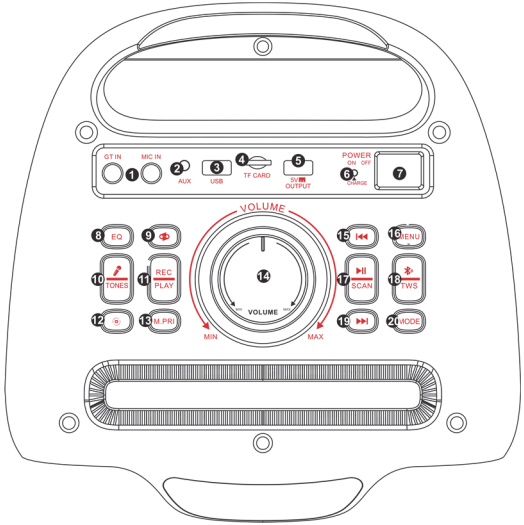

1. Вход за китара (GT IN) / Вход за микрофон (MIC IN)
2. AUX вход
3. Слот за USB Flash (до 32GB)
4. Слот за TF карта памет (до 32GB)
5. USB 5V изход (зареждане на смартфон и др.)
6. Индикатор за зареждане
7. Бутон POWER (Вкл./Изкл.)
8. Еквалайзер
9. Повторение
10. Ефекти на микрофона (5 различни ефекта)
11. Запис / Възпроизвеждане на запис
12. Промяна на светлинните ефекти (8 различни ефекта)
13. Приоритет на микрофона
14. Ротатор за регулиране силата на звука
15. Смяна към предишна песен
16. Меню с настройки на звука (настройки на ниски/високи честоти, ехо ефект на микрофона и др.)
17. Бутон за възпроизвеждане (Play) / задържане (Pause) на песен
18. Bluetooth/TWS режим
19. Смяна към следваща песен
20. Избор на режим на възпроизвеждане (AUX, FM Радио, USB, TF Card, Bluetooth)

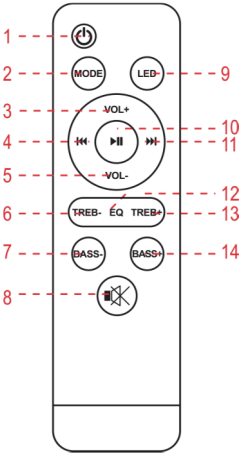

1. Бутон POWER (Вкл./Изкл.)
2. Избор на режим на възпроизвеждане (AUX, FM Радио, USB, TF Card, Bluetooth)
3. Усилване на звука
4. Избор на предишна песен/Радио станция
5. Намаляване на звука
6. Намаляване на високите честоти
7. Намаляване на ниските честоти
8. MUTE (Без звук)
9. Контрол на декоративните светлини
10. Възпроизвеждане/Пауза/ Сканиране на FM радио станции
11. Избор на следваща песен/Радио станция
12. Еквалайзер
13. Усилване на високите честоти
14. Усилване на ниските честоти

Зареждане

Използвайте кабела за зареждане от комплекта. Включете го в порта на гърба на устройството. По време на зареждане ще свети червена индикация до бутон POWER (Вкл./Изкл.) и синя индикация с бягащ ефект на дисплея. При приключило зареждане червената индикация ще премине в зелена, а синята индикация ще остане с постоянна светлина.

Употреба

Bluetooth връзка

1. Поставете бутон POWER на позиция ON „включено“. Ако аудио системата е в режим на готовност, натиснете бутона за захранване на дистанционното управление, за да я включите.
2. Натиснете бутон MODE на аудио системата или дистанционното управление неколкократно, докато на дисплея започне да мига „BLUE“.
3. От вашия смартфон, таблет или лаптоп с Bluetooth, потърсете името на аудио системата „Audio System BS80 “ и го изберете.
4. Когато устройството е свързано, „BLUE“ ще спре да мига и ще остане с постоянна светлина на дисплея. Вашето устройство ще се покаже като свързано с „Audio System BS80 “.

USB памет / TF карта

1. Поставете USB или TF карта памет в съответния слот, за да възпроизвеждате музикални файлове.
2. Натиснете бутон ‘⏯’, за да поставите на пауза или да възпроизведете музиката.
3. По време на възпроизвеждане на музика, използвайте бутони ‘⏮ ⏭’, за да възпроизведете предишната или следващата песен.

Важно: За да избегнете повреда на USB паметта / TF картата, не изваждайте, докато се възпроизвежда музика от нея.

AUX вход

1. Използвайте предоставения аудио кабел, за да свържете аудио изхода на външното устройство (например MP3 плейър) към AUX входа на аудио системата.
2. Натиснете бутон MODE, за да превключите в режим AUX.
3. Включете външното устройство и започнете възпроизвеждането.

TWS режим

Тази функция ви позволява да свържете две аудио системи BS80 безжично и да възпроизвеждате музика от един и същи източник едновременно. Процесът на свързване е както следва:

1) Наименувайте двете системи с A и B (мисловно, за да знаете последователността им). Предварително превключете устройство A на Bluetooth режим и се свържете с него през Bluetooth настройките на вашия смартфон. След това превключете устройство B на Bluetooth режим и натиснете продължително бутон „**TWS“** на устройство A. То автоматично ще се свърже с устройство B. Когато връзката е успешна, от устройство B ще се чуе звуков сигнал.

2) След успешно свързване на устройство B, LED дисплеят ще спре да мига, показвайки статично "синьо" съобщение, след което ще можете да слушате музика едновременно и от двете аудио системи.
За да излезете от режим TWS, натиснете бутон „**TWS“** на устройство B.

FM радио

1. Натиснете бутон MODE на аудио системата или дистанционното управление неколкократно, за да влезете в режим радио.
2. Натиснете бутон ‘⏯’, за да включите автоматично сканиране и запазване на радио станции.
3. Използвайте бутони ‘⏮ ⏭’, за да превключите към предишна/следваща радио станция.

Меню с настройки на звука (Menu)

Последователното натискане на бутон Menu ви дава достъп до следните настройки на звука. Използвайте ротатора за контрол на звука, за да изберете желана стойност за всеки параметър.

- Високи (Treble) 
- Ниски на микрофона (Microphone Bass) 
- Ниски (Bass) 
- Ехо на микрофона 
- Сила на микрофона 
- Сила на китарата 
- Високи на микрофона (Microphone Treble) 
- Сила на звука на колоната 

Спецификации

Изходяща мощност (RMS):	60W
S/N отношение:	≥58dB
Честотна лента:	40Hz–16KHz
Високочестотен говорител:	1 × 2" (5.08 см)
Нискочестотен говорител:	2 × 8" (20.32 см)
Поддържани аудио формати:	MP3, WMA, FLAC
Поддържани Micro SD карти:	до 32GB

Поддържани USB Flash:	до 32GB
FM честотна лента:	87.5MHz–108MHz
Вградена батерия:	12V, 4.5A
Възпроизвеждане:	~ 2 ч
Време за зареждане:	~ 4 ч
Захранване:	AC 110–240V, 50/60Hz
Размери:	280 × 635 × 270 мм
Тегло:	8.2 кг

Bluetooth Спецификации

Версия:	V5.3
Честотна лента:	2.402 GHz – 2.480 GHz
Макс. RF мощност:	2.65 dBm Max



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

CE

С настоящето Guangzhou DBL Electronics Co., Ltd. декларира, че продукт Високоговорител, модел BS80 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС относно радиооборудването (RED) и Директива 2011/65/ЕС относно ограничаването на използването на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS), изменена с Директива (ЕС) 2015/8634.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/audio/BS80.pdf