

Ръководство за употреба

# Смарт часовник Xmart HK65



**ВНИМАНИЕ!**

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на инциденти.

**ВНИМАНИЕ!**

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

## Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху горещи повърхности или в близост до открит пламък.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не подлагайте продукта под силна вибрация.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Никога не използвайте адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- При употреба на продукта от деца е необходим родителски надзор.
- Избягвайте продължително потапяне във вода.

- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз или търговеца.
- При поставяне върху ръката, не стягайте каишката до край. Устройството трябва да стои стабилно и леко свободно върху ръката.
- Поддържайте чисти каишката и зоната на контакт на устройството с кожата на ръката.
- Данните от всички измервания, направени през вградените приложения на устройството, са само и единствено за справка.
- **Устройството не е медицинско изделие. Измерените стойности не трябва да се считат и възприемат като реално медицинско изследване, средство за диагностициране и превенция.**

## Обща информация

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес:

[www.topdigital.bg](http://www.topdigital.bg)



Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

С използването на този продукт, потребителят декларира, че е прочел и напълно разбрал текстовете и информацията в този документ.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

## Изглед на продукта



## Функция на бутоните


### Бутон Спорт

Кратко натискане:

Меню спортни режими

Задържане от начален екран:

Таймер с вариации

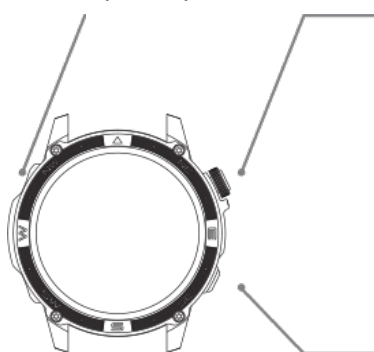

### Основен бутон

Кратко натискане:

Вкл. на екрана, Вход в главното меню, Назад до начален екран

Задържане от начален екран:

Изключване/рестарт

Двойно натискане в главното меню: Промяна изгледа на основното меню

### Бутон назад

Кратко натискане:

Вкл./Изкл. на екрана, Стъпка назад във всички менюта

Задържане от начален екран:

Активиране на гласов контрол

## Свързване със смартфон

За да използвате пълната функционалност на вашия смарт часовник Xmart HK65, моля изтеглете мобилното приложение FitCloudPro, като сканирате QR кода. Приложението FitCloudPro се поддържа от iOS 10.0, Android 5.0 и по-нови версии.



1. **Свързване.** Отворете мобилното приложение FitCloudPro. Изберете начин, по който ще влезете, въведете необходимата персонална информация, след което следвайте стъпките за добавяне на часовника към приложението.
2. **Забравяне / разскачване.** В случай, че желаете да прекъснете комуникацията между вашия смартфон и часовника за постоянно, от мобилното приложение FitCloudPro изберете меню Device и UNBIND най-долу в менюто. След това от Bluetooth настройките на вашия смартфон изберете K65PRO, след което Disconnect и Forget this device.

## Зареждане на батерията

Допрете кръглия край на включения в комплекта кабел за зареждане към магнитните пинове за зареждане на часовника. След това другия край на кабела включете в USB порт на компютър/лаптоп или в USB адаптер за ел. мрежа (не е включен в комплекта). Мощността му не трябва да превишава 5V, 2A изходящ ток.

Необходимото време за пълно зареждане е около 2 часа. По време на зареждане дисплеят ще покаже анимация на процеса. Ако не използвате често часовника, моля зареждайте батерията поне веднъж в месеца, за да я предпазите от пълно разреждане и евентуални проблеми.


## Употреба

Включете часовника, като натиснете и задържите за около 5 секунди бутон POWER, отстрани на корпуса.

Изключете часовника, като натиснете и задържите за около 5 секунди бутон POWER, отстрани на корпуса. На екрана ще се покаже меню, от което изберете "Power off". Часовникът ще се изключи.

При първоначално свързване на часовника със смартфон/таблет датата и часът ще бъдат сверени автоматично.

Часовникът не разполага със собствен GPS. Необходимо е да активирате вградения GPS в смартфона ви.

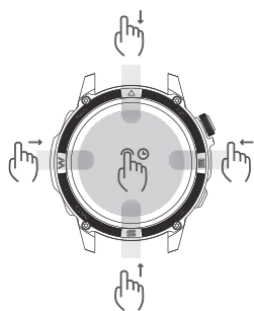

### Работа с екрана:

Плъзгане наляво: Бързи функции

Плъзгане надясно: Основно меню

Плъзгане нагоре: Меню известия

Плъзгане надолу: Контролен център

Натискане и задържане:

Настройка на началния екран

Можете да проверите нивото на заряд в батерията, свързаността със смартфон, и да направите бързи настройки от контролния център на часовника.


**Бележка:**

Не използвайте часовника при практикуване на водни спортове и дейност свързана с потапянето му във вода. Нивото на защита от вода на часовника покрива леки пръски, дъжд и измиване на ръцете.

## Основни функции




**Режим Ежедневни данни (Data)**  
Наблюдавайте данните за физическата ви активност през деня. През мобилното приложение можете да зададете цел, която да направите за ден. Часовникът любезно ще ви подканва да я постигнете.

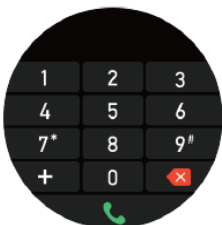

**Режим Набиране (Telephone)**  
Свържете мобилен телефон с часовника посредством Bluetooth и се възползвайте от функцията за избиране на контакти и провеждане на разговори.




**Режим Сърдечен ритъм (Heart rate)**  
При правилно поставен часовник отгоре върху ръката в близост до китката, часовникът ще измери стойността на пулса в реално време. В интерфейса е налична информация за всички измервания през деня. Ще забележите зелена светлина от долната част на часовника докато процеса протича.

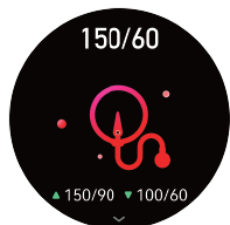


### Режим Кръвно налягане (Blood Pressure)

При правилно поставен часовник отгоре върху ръката в близост до китката, часовникът ще измери стойността на кръвното налягане в реално време. Измерването се базира на PPG технология. Ще забележите зелена светлина от долната част на часовника докато се извършва измерване. Процесът протича от 30 до 60 секунди.

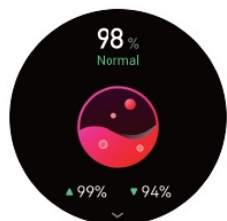


### Режим Кислород в кръвта (Blood Oxygen)

При правилно поставен часовник отгоре върху ръката в близост до китката, часовникът ще измери стойността на кислорода в кръвта в реално време. Измерването се базира на PPG технология. Ще забележите зелена светлина от долната част на часовника докато се извършва измерване. Процесът протича от 30 до 60 секунди.

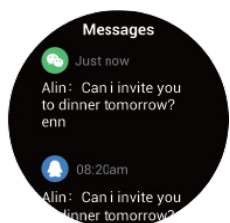


### Режим Съобщения (Messages)

Може да показва съдържание от push известия, като например: SMS, Viber и др. (IOS 12 и по-нови версии блокират SMS напомненията по подразбиране).

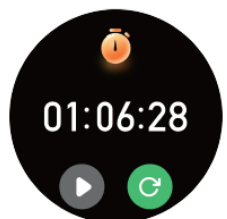

### Режим Хронометър (Stopwatch)

На разположение е стандартен хронометър, който можете да стартиране, задържате и прекратявате.

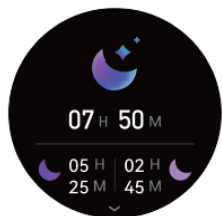

### Режим Сън (Sleep)

При включване на този режим, часовникът ще започне да разпознава и записва времетраенето на съня. Можете да прегледате записаните данни през интерфейса на часовника и през мобилното приложение.




### Режим Прогноза за времето (Weather)

Този режим е наличен единствено когато часовникът е свързан със смартфон. Изисква се активен режим на функцията Локация на смартфона.



### Режим Музика (Music)

Можете да управлявате възпроизвежданата музика от телефона през часовника, като превключвате на предишна и следваща песен и контролирате силата на звука.

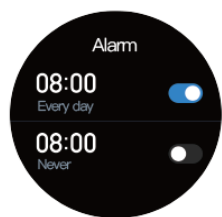

### Режим Аларма (Alarm clock)

Създайте стандартна аларма, която ще ви известява или събужда в желан от вас час и ден.




### Контролен център (Control center)

Бързо достъпни и събрани на едно място следните режими: Не ме безпокойте, Фенерче, Настройки и други. За да достъпите контролния център, е необходимо да плъзнете с пръст надолу от началния екран на часовника.



### Режим за намиране на смартфона (Find phone)

Изисква се часовникът и смартфонът да бъдат свързани чрез Bluetooth и да бъдат в необходимия комуникационен радиус, изискван от Bluetooth технологията. При активиране на режима ще чуете звуково известие или вибрация от смартфона.

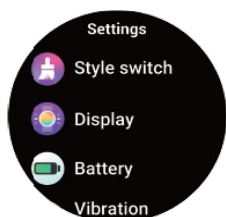

### Режим Настройки (Settings)

Ще намерите бързи и лесни настройки на осветеността на дисплея, настройка на изгледа на менютата, промяна на език, системна информация за устройството и други.



### Промяна на началния изглед

От началния изглед на вашия часовник, натиснете с пръст и задръжте върху екрана за 2 секунди. Часовникът ще влезе в интерфейс за бърза промяна на началния изглед. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да разгледате наличните опции.



### Режим Тренировка (Workout)

Влезте в интерфейса за избор на спортен режим и щракнете отново, за да стартирате съответния спортен режим: ходене, тичане, катерене, плуване и др.



### Известия за входящи обаждания

Получавате мигновено известие, когато някой ви се обажда. Можете да приемете или отхвърлите обаждането.

## Спецификации

Чипсет:	Realtek8763EWE-VP
Дисплей:	1.43" (3.63 cm) AMOLED 466 x 466 px
Свързаност:	Bluetooth V5.0
Памет:	ROM: 256MB
Време за зареждане:	~ 2 ч
Батерия:	Li-Po 530 mAh
Работа с едно зареждане:	до 4-5 дни ~15 дни в режим на готовност (Standby)
Размер каишка:	220 мм дължина
Мобилно приложение:	FitCloudPro

Bluetooth версия:	V5.0 BLE
Честотна лента:	2402 – 2480 MHz
Максимална RF мощност:	≤ +4dBm



С настоящето Shenzhen Wayfor Ward Electronic Co., Ltd. декларира, че смарт часовник, модел HK65 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС и изменението на Делегираната директива на Комисията (ЕС) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

[www.topdigital.bg/declaration\\_of\\_conformity/watch/HK65.pdf](http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/HK65.pdf)