



Дигитална Bluetooth Смарт Везна FG1910B

Кратка инструкция за употреба

Моля прочетете тази инструкция за употреба внимателно и я запазете за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт. Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти!



ВНИМАНИЕ!

Не използвайте везната:

- **Ако сте с поставен пейсмейкър или друг медицински имплант с електронни компоненти. Правилното функциониране на импланта може да бъде затруднено!**
- Ако сте със симптоми на едема, треска или остеопороза
- Ако сте в процес на диализно лечение
- Ако сте в процес на лечение на сърдечносъдово заболяване
- Ако сте бременна

I. Мерки за безопасност


- Везната е проектирана да издържа тегло до 180 кг. включително. Не надвишавайте това тегло, поради риск от счупване на устройството!
- Този продукт не е играчка! Забранена е употребата от деца без родителски надзор!
- Не стъпвайте върху везната с мокри крака. Уверете се, че повърхността под везната и корпуса на устройството са сухи. Съществува риск от подхлъзване!
- Не стъпвайте в ъглите на везната. Съществува риск от подхлъзване!
- Винаги проверявайте устройството за повреди преди употреба!
- Не използвайте продукта, ако той е с видимо повреден корпус!
- Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта. Съществува опасност от токов удар!
- Не поставяйте в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина!
- Не съхранявайте и не използвайте продукта в помещения с висока влажност на въздуха!
- Винаги поставяйте везната на равни, солидни и сухи повърхности. Поставянето на везната върху неравна повърхност може да е причина за показването на неточни резултати.
- Не изпускате продукта! Уверете се, че няма опасност от падане на предмети върху везната, които могат да счупят темперираното стъкло.
- Никога не скачайте върху повърхността на везната!
- Не потапяйте везната във вода или друга течност! Не позволявайте проникването на вода и/или други течности при почистване! Дръжте далече от течности на сухо и чисто място!
- Не използвайте разтворители и абразивни препарати за почистване! Почиствайте с влажна мека кърпа.
- Неакумулаторните батерии не трябва да се зареждат.
- Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови с използвани.
- Батериите трябва да се поставят, като се спазва полярността им.
- Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от уреда и обезвредени по сигурен начин.
- Ако се наложи уредът да се съхранява продължително време, без да бъде използван, батериите трябва да се извадят.
- Не изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци! Спазвайте действащото законодателство за рециклиране на излезли от употреба електрически устройства и батерии!
- **ВНИМАНИЕ!** Дръжте опаковката на везната далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз.



ВНИМАНИЕ!

Резултатите от измерванията могат да послужат само като справка. Везната не е медицински уред и не е еквивалент на медицински уред за биоелектричен импеданс анализ! Консултирайте се с лекар по въпроси свързани с Вашето тегло!

II. Изглед на продукта

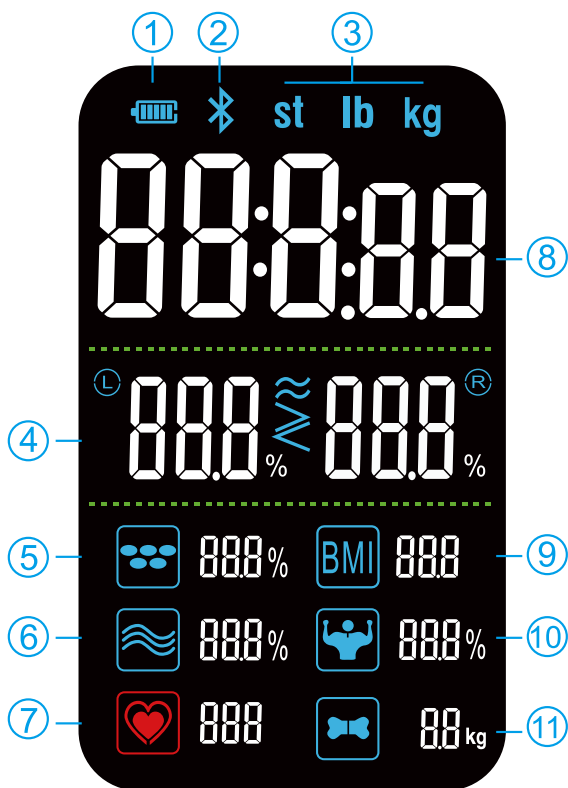

Показания върху дисплея

1. Ниво на заряд на батериите
2. Bluetooth връзка
3. Мерна единица
4. Функция баланс на тялото
5. Процент телесни мазнини
6. Процентно съдържание на вода
7. Сърдечен ритъм
8. Тегло
9. BMI Индекс
10. Процент мускули
11. Костна маса

Lo

Слаб заряд на батериите

EEr

Претоварване на везната

III. Инсталиране на батерии

Преди да започнете да използвате везната поставете 4 бр. батерии AAA (включени в комплекта). Плъзнете капачето на отделението за батерии, за да го отворите. Поставете 4 бр. нови батерии AAA (LR03) като съблюдавате указаната полярност. Затворете капачето с плъзване.

IV. Свързване на везната с Вашия смартфон

За да използвате пълната функционалност на везната е необходимо да изтеглите и инсталирате смарт приложение на Вашия смартфон/таблет.

1. Потърсете в Google Play или App Store приложението "Fitdays" или сканирайте QR кода от опаковката на продукта. Приложението се поддържа от смарт устройства с версии на софтуера Android 6.0 или по-нова и iOS 8.0 или по-нова.
2. Отворете приложението и създайте потребителски профил, следвайки интуитивния интерфейс. Натиснете върху бутон "Register". Необходимо е да въведете валиден e-mail адрес и парола за достъп.
3. На следващия екран въведете данни за Вашия пол, дата на раждане, ръст и целево тегло.

Бележка: Въвеждането на некоректни лични данни ще доведе до погрешно изчисляване на показателите.

4. От началния екран на приложението изберете бутон "Mine", който е разположен в долния десен ъгъл на екрана. От следващия екран изберете "Device". Ще се отвори нов екран със списък с устройства. Тъй като все още не сте добавили смарт везна към приложението, този списък ще е празен.

5. За да добавите Вашата смарт везната към приложението натиснете бутон "+", който е разположен в горния десен ъгъл на екрана. Приложението ще започне да търси за налични за сдвояване устройства.

6. Натиснете с крак повърхността на везната, за да я включите. Везната ще се появи в списъка с налични за свързване устройства под името "MY_SCALE". Потвърдете свързването на везната с Вашето смарт устройство. След успешно сдвояване ще можете да промените името на везната.

Бележка: Везната се свързва с Вашия смартфон чрез Bluetooth. Уверете се, че сте включили Bluetooth връзката и **функция Location** на Вашето смарт устройство преди да добавите везната към смарт приложението. Везната и Вашето смарт устройство трябва да бъдат възможно най-близо, за да осигурите безпрепятствена връзка.


V. Употреба на везната

1. Поставете везната върху равна, суха и солидна основа. Избягвайте употребата върху килими!
2. Натиснете с крак повърхността на везната, за да я включите. **Не стъпвайте върху дисплея!**
3. Изчакайте докато върху дисплея се изпише |0.0 kg|
4. Активирайте Bluetooth връзката на Вашето смарт устройство.
5. Отворете смарт приложението Fitdays и влезте във Вашия профил.
6. Стъпете върху везната с боси ходила. Теглото ще бъде измерено и отразено върху дисплея на везната. Едновременно с това теглото ще се визуализира и на екрана на смарт приложението. Останете в покой, стъпили върху везната за около 10 сек. докато трае измерването на всички показатели.
7. При успешно измерване върху дисплея на везната ще се отразят данни за всички показатели, а върху екрана на смарт приложението се изписва текст "Finished"
8. След като слезете от везната, дисплеят се изключва автоматично след няколко секунди.

Важно! Измерването на всички показатели се извършва чрез биоелектричен импеданс анализ.

За да осигурите максимално точно измерване, моля спазвайте следните указания:

- Винаги използвайте везната с боси ходила.
- Ходилата и повърхността на везната трябва да бъдат сухи.
- Почиствайте редовно контактните зони.

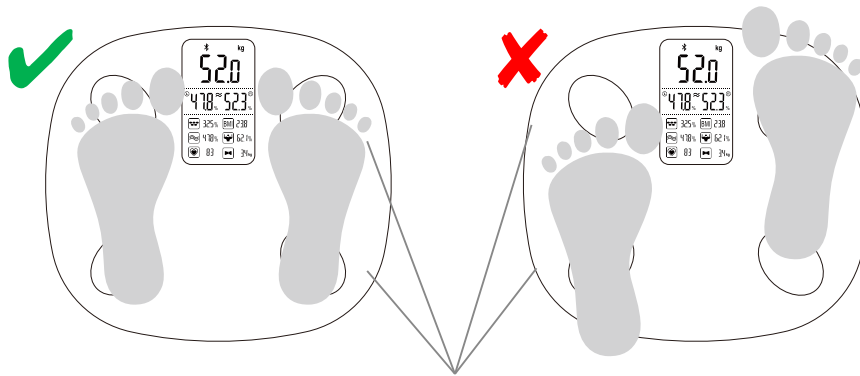

Контактни зони

VI СПЕЦИФИКАЦИИ

Обхват на измерване:	5–180 кг
Разделителна способност:	0.1 кг
Точност:	±0.3 кг
Свързаност:	Bluetooth 4.0
VIA Сензори:	4 бр.
Дисплей:	VA LED 62 x 106 мм
Съвместимост:	Android (след V6.0) iOS (след V8.0)
Захранване:	4 x AAA (LR03)
Размери:	300 x 275 x 22 мм
Тегло:	~1280 г



Повече информация за продукта и инструкции за употреба можете да намерите на официалната ни интернет страница www.topdigital.bg



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/FG1910B.pdf